

Nederlandse taal

Multiplaten 3D
THERA MP-888
GEBRUIKERSHANDLEIDING

Geachte klant,
 Gefeliciteerd met uw aankoop van de Donnerberg Multiplate® 3D Thera!
 Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt en met uw training begint.
 Controleer het apparaat voor gebruik - gebruik het NIET als het beschadigd is.
 Neem bij twijfel contact op met onze klantenservice. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.
 Om het risico op letsel te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat alle personen deze instructies hebben gelezen en begrepen voordat u het apparaat gebruikt.
 voordat u het apparaat in gebruik neemt.

INHOUDSOPGAVE

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES.....	3
MEDISCHE AANBEVELINGEN.....	3
UITPAKKEN	4
ONDERDELEN VAN HET PRODUCT.....	4
BLUETOOTH	4
WEERSTANDSBANDEN.....	5
OVAL YOGA BALL.....	5
YOGA EN PILATES BAR.....	5
GEMAKKELIJK TE VERVOEREN.....	5
MPS-889 SPORTSTOEL.....	5
GEbruIKSAANWIJZING.....	5
DISPLAYFUNCTIE.....	6
TRAININGSPROGRAMMA'S IN HANDMATIGE MODUS.....	7
P1, P2 EN P3 TRAININGSPROGRAMMA'S.....	7
AFSTANDSBEDIENING.....	8
VIBRATIE MODI.....	9
AMPLITUDE.....	10
HORIZONTALE TRILLING	10
DOELSTELLINGEN/MOGELIJKE VOORDELEN.....	10
ONDERHOUD EN OPLOSSEN VAN PROBLEMEN.....	11
TECHNISCHE SPECIFICATIES.....	12
MPS-889 OEFENSTOEL.....	12
Elektrische en elektronische apparaten.....	12
MULTIPLATE® 3D THERA schaderapport.....	14

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Raadpleeg uw arts voordat u met een trainings- of dieetprogramma begint.
- Voer opwarmingsoefeningen uit voordat u met uw training begint.
- Voer de snelheid, intensiteit en duur van de oefeningen geleidelijk op.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of zwangere vrouwen.
- Spring of kniel niet op het apparaat als het draait, om letsel te voorkomen.
- Voorkom beschadiging van het apparaat door er met zware voorwerpen op te slaan of te krassen.
- Schakel het apparaat na gebruik altijd uit en trek de stekker uit het stopcontact.
- Plaats geen voorwerpen in de openingen van het apparaat.
- Schakel het apparaat altijd uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt.
- Laat het apparaat niet in contact komen met vloeistoffen.
- Gebruik het apparaat niet in ruimten zoals badkamers, zwembaden of kuuroorden.
- Gebruik het apparaat ook niet als u natte handen heeft.
- Plaats het apparaat op een stevige, vlakke ondergrond met een geschikte vloerbescherming.
- Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd.
- Houd minimaal 100 cm afstand tussen het apparaat en de muur of andere voorwerpen.
- Slechts één persoon mag het apparaat tegelijkertijd gebruiken.
- De spanning en het elektrische circuit waarop het apparaat wordt aangesloten, moeten altijd voldoen aan de geldende wetgeving.

MEDISCHE AANBEVELINGEN

Raadpleeg uw arts voordat u de Multiplate® 3D Thera gebruikt als u lijdt aan een van de volgende aandoeningen:

- Recente operatie
- Verwondingen aan de knieën, schouders, rug of nek
- Galstenen
- Hart- of vaatziekten
- Hoge bloeddruk of hypotensie
- Acute trombose
- Acute hernia
- Acute infectieziekten
- Ernstige diabetes
- Epilepsie
- Ernstige migraine
- Osteoporose met ernstige fracturen
- Kwaadaardige tumoren
- Pacemakers, stents of intra-uteriene hulpmiddelen (IUD's)
- Implantaten, gewrichten of kunstledematen die minder dan 6 maanden oud zijn
- Recente chirurgische littekens of infecties
- Kanker

Als u zich tijdens het gebruik flauw of duizelig voelt, stop dan onmiddellijk. Raadpleeg een arts als u symptomen ervaart zoals misselijkheid, pijn op de borst of in de ledematen, hartkloppingen of andere abnormale symptomen.

Zwangere vrouwen wordt sterk afgeraden om de trilplaat te gebruiken.

Houd rekening met de volgende richtlijnen om de voordelen van de Multiplate® 3D Thera te maximaliseren:


- Om de gewenste resultaten op lange termijn te bereiken, raden we aan om de Multiplate® 3D Thera 1 tot 3 keer per week te gebruiken. Regelmatig gebruik na verloop van tijd zal u helpen uw doelen te bereiken.
- Draag sokken of sportschoenen tijdens het trainen op de Multiplate® 3D Thera.
- Vergeet niet een aantal warming-up oefeningen te doen voordat u met uw training begint.
- Begin uw training op de laagste snelheid en verhoog de intensiteit geleidelijk naarmate u vordert.
- Gebruik de Multiplate® 3D Thera NIET na een zware maaltijd: de trillingen kunnen ongemak veroorzaken na het eten.
- Vermijd het gebruik van het apparaat direct na het eten. Beperk uw waterinname tot maximaal één glas vlak voor de training.
- Stop onmiddellijk met trainen als u zich moe, ongemakkelijk of duizelig voelt.

UITPAKKEN

WAARSCHUWING - De Multiplate® 3D Thera is zwaar. Roep de hulp in van een vriend of familielid bij het uitpakken en plaatsen van het apparaat.

- Houd alle plastic zakken buiten het bereik van kinderen. Er bestaat verstikkingsgevaar.
- Het apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt zonder toezicht van een volwassene en aanbeveling van een arts.
- Controleer voor gebruik of het apparaat onbeschadigd is. Als er voor of tijdens het gebruik zichtbare schade is, haal dan de stekker van de Multiplate® uit het stopcontact en neem contact op met de leverancier. Probeer in deze situatie niet verder te gaan met het gebruik van de Multiplate® 3D Thera.
- Het apparaat is bedoeld voor niet-commercieel privégebruik. Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
- Bewaar alle verpakkingen en de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen en huisdieren.

ONDERDELEN VAN HET PRODUCT

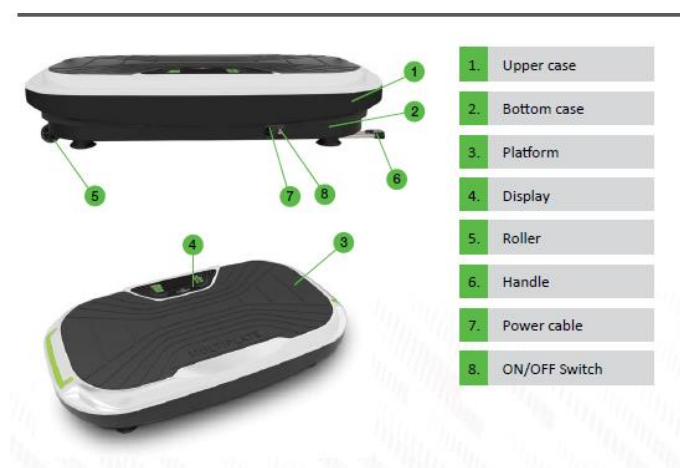


1. **Upper case** - Bovenste behuizing
2. **Bottom case** - Onderste behuizing
3. **Platform** - Platform
4. **Display** - Scherm
5. **Roller** - Rol
6. **Handle** - Handgreep
7. **Power cable** - Stroomkabel
8. **ON/OFF Switch** - AAN/UIT-schakelaar

BLUETOOTH

Wanneer je de MULTIPLATE® 3D Thera inschakelt, wordt de Bluetooth-functie automatisch geactiveerd.

Activeer Bluetooth op uw telefoon en koppel het met het Bluetooth-apparaat met de naam

BTMP3. Zodra de twee apparaten gekoppeld zijn, bevestigt een stem van de MULTIPLATE® 3D Thera dat de apparaten verbonden zijn. Selecteer de muziek van uw keuze op uw telefoon en geniet ervan terwijl u traint.



WEERSTANDSBANDEN

De drie kleuren van de weerstandsbanden komen overeen met verschillende weerstandsniveaus, van de zwakste in geel (4,5 kg), tot de middelste in groen (13,5 kg), tot de sterkste in rood (22,5 kg).

De weerstandsbanden kunnen eenvoudig aan de trilplaat worden bevestigd met een karabijnhaak en bieden dankzij de geïntegreerde handgrepen een stevige grip tijdens het trainen.



OVAL YOGA BALL

Door de yogabal te gebruiken als onderdeel van je trainingsprogramma worden de kernspieren meer belast, waardoor je training nog effectiever wordt. De trillingen worden direct door het hele lichaam doorgegeven.

Met de combinatie van de trilplaat en de yogabal kun je ook genieten van een weldadige Chi-massage.



YOGA EN PILATES BAR

De yoga- en pilatesstang is speciaal ontworpen om je te helpen je spieren te versterken en je houding te verbeteren.

De yoga- en pilatesstang is voorzien van een gewatteerde stang van hoge kwaliteit, elastische weerstandsbanden en 2 voetbanden die de trillingen direct overbrengen op je bovenlichaam, en is een geweldige aanvulling op een full-body vibratietraining.

EASY TRANSPORT



GEMAKKELIJK TE VERVOEREN

Na uw training kunt u het apparaat met de wieltjes aan de onderkant van de MULTIPLATE® 3D Thera gemakkelijk verplaatsen en opbergen om struikelgevaar te voorkomen.

Trek eerst aan het handvat aan de linkerkant van het apparaat en houd het in een hoek van 45°. Zo verplaatst u het apparaat veilig.



MPS-889 SPORTSTOEL

Met de sportstoel kunt u verschillende spiergroepen trainen en uw evenwicht verbeteren.

Als u vragen hebt over de sportstoel, neem dan contact op met onze klantenservice op :

de.info@donnerberg.net

GEBRUIKSAANWIJZING

VOORDAT U BEGINT

Kies een geschikte locatie voor uw Multiplate® 3D Thera. Plaats het apparaat op een stevige, vlakke ondergrond met geschikte bescherming.

Gebruik de Multiplate® 3D Thera NIET op tapijten of spreien, omdat deze kunnen

verkleuren of slijten. Alle vloerooppervlakken moeten worden beschermd. Neem bij vragen of problemen contact op met de fabrikant van uw vloer.

VERWARMING EN KOELING - BELANGRIJK

Een van de belangrijkste onderdelen van uw training is om uw lichaam voor te bereiden op de training op de Multiplate® 3D Thera. Het opwarmen van uw spieren vermindert het risico op blessures aanzienlijk en neemt slechts een paar minuten in beslag.

Melkzuur is verantwoordelijk voor spierpijn na de training. Het wordt echter geneutraliseerd in de spieren door rekoefeningen. Rekoefeningen moeten onmiddellijk na de training worden uitgevoerd.

Blijf in beweging na de cooling-down oefeningen om melkzuur verder te verminderen.

DE MULTIPLATE® 3D THERA AAN- EN UITZETTEN

Naast de kabelaansluiting bevindt zich de knop voor het in- en uitschakelen van de Multiplate® 3D Thera. Gebruik deze knop om het apparaat aan en uit te zetten.

Plaats 2 AAA-batterijen in de afstandsbediening.

AANBEVELING: Als u voor het eerst een trilplaat gebruikt, plaats de Multiplate® 3D Thera dan in de buurt van een voorwerp waarop u kunt leunen om uw evenwicht te bewaren totdat u eraan gewend bent.

DISPLAYFUNCTIE



1.START/STOP

Om in en uit te schakelen

2. LED

Druk één keer op de knop voor een constant licht.

Druk twee keer op de knop voor een knipperend licht.

Druk drie keer op de knop om het LED-lampje uit te schakelen.

3./4. SNELHEID

Niveau 1 - 32

5. PROGRAMMA

Selecteerbare trainingsprogramma's P1, P2, P3 en Handmatig

6.MODE

Selectie van verschillende modi (soorten vibratie)

7.TIJD

Tijdsmodus (1-10 minuten)

Let op: de trainingstijd is vooraf ingesteld op 5 minuten. Voordat u op de **START/STOP** knop drukt, kunt u zelf de gewenste duur invoeren door op de **TIME** knop te drukken.

TRAININGSPROGRAMMA'S IN HANDMATIGE MODUS

Opmerking: Als u op de knop **START/STOP** op het scherm drukt, wordt de oscillerende trilling (laterale afwisseling) standaard geactiveerd.

Om horizontale trilling te activeren drukt u eenmaal op de **MODE** knop.

Om 3D trillen te activeren, drukt u tweemaal op de **MODE** knop.

1. 2D trilling / Oscillatie
2. 2D trilling / Horizontale trilling
3. 3D trilling / Oscillatie + horizontale trilling

In de handmatige modus kun je tijdens de training zelf het type vibratie en de snelheid instellen. Houd er rekening mee dat u de gewenste duur moet invoeren voordat u op **START/STOP** drukt. Als de plaat begint te trillen, kan dit niet worden gewijzigd; hij zal gedurende de opgegeven tijd van 5 minuten lopen.

U kunt de training op elk gewenst moment beëindigen door op de knop **START/STOP** te drukken.

P1, P2 EN P3 TRAININGSPROGRAMMA'S

Opmerking: Als u aan het begin niet op de **START/STOP** knop drukt, maar eerst het trainingsprogramma selecteert met de **PROG** knop, volgen de programma's de volgende volgorde:

P1 - 3D Trilling / Horizontale Trilling + Oscillatie (op en neer)

P2 - 3D trilling / Horizontale trilling + Oscillatie (op en neer)

P3 - 2D trilling / horizontale trilling

Als je een vierde keer op de **PROG-toets** drukt, start automatisch het handmatige programma: **Manual - 2D Vibration / Oscillating Vibration**. Hier kun je het type en de duur van de vibratie aanpassen met de **MODE** knop .

PROGRAMMA P1 (Cardio)

In deze modus neemt de snelheid geleidelijk toe. De trilling begint op niveau 4, stijgt dan naar niveau 8, vervolgens naar niveau 12, daalt terug naar niveau 8 en keert ten slotte terug naar niveau 4. Let op: het apparaat vibreert in dit programma in 3D-modus met horizontale vibratie + oscillatie.

PROGRAMMA P2 (Vetverbranding)

In deze modus begint de vibratie op niveau 6 en gaat dan naar niveau 14. Dit proces wordt continu herhaald. Dit proces wordt continu herhaald. Let op: het apparaat trilt in dit programma in 3D-modus met horizontale trilling + oscillatie.


PROGRAMMA P3 (Lichaamssculptuur)


In dit programma neemt de snelheid geleidelijk toe. De vibratie begint op snelheidsniveau 2, gaat verder op snelheidsniveau 6 en neemt dan toe tot snelheidsniveau 10. Dit proces wordt continu herhaald tot het einde van de trainingstijd van 5 minuten. Houd er rekening mee dat de Multiplate® 3D Thera in dit programma in 2D-modus van links naar rechts (horizontaal) trilt.


Opmerking: In de vooraf gedefinieerde programma's kunt u de snelheid op elk moment aan uw behoeften aanpassen door op de **SPEED-toetsen** te drukken.
U kunt de training op elk gewenst moment beëindigen door op de **START/STOP** knop te drukken.


AFSTANDSBEDIENING



 **Aan/uit-knop** - Als je op deze knop drukt, start automatisch het handmatige programma met oscillatie (op en neer). Je kunt het type trilling wijzigen door op de **MODE-knop** te drukken.

 **MODE** - Selecteert de verschillende soorten vibratie. Druk één keer om de horizontale trilling te activeren; een tweede keer voor horizontale trilling + trilling (op en neer); druk een derde keer om de trilling (op en neer) opnieuw te activeren.

 **SPEED** - Je kunt de snelheid op elk moment kiezen door op de snelheidsknoppen te drukken.

 **TIME** - Tijdmodus (1 - 10 minuten).
Let op: de trainingstijd is vooraf ingesteld op 5 minuten. Voordat je op de **START/STOP** knop drukt, kun je zelf de gewenste tijd invoeren (maximaal 10 minuten) door op de **TIME** knop te drukken.

Het handmatige programma biedt afwisselende trillingen van links naar rechts. Het type trilling kan worden gewijzigd met de knop **MODE**.

In de handmatige modus kun je de intensiteit van je workout bepalen. Je kunt het soort vibratie, de snelheid en de duur van de training kiezen.
Druk op de knop **M** en vervolgens op de knop **MODE** om de gewenste trilling te selecteren. Stel de duur in (1 tot 10 minuten) en druk vervolgens op de knop **START/STOP**.

U kunt de snelheid wijzigen met de snelheidsknoppen, zelfs als de training al begonnen is. U kunt de training op elk gewenst moment beëindigen door op de **START/STOP** knop te drukken.

VIBRATIE MODI

OSCILLATIE


De Multiplate® 3D Thera creëert schommelende bewegingen die heel natuurlijk aanvoelen. Oscillatietraining verbetert het lichaamsbewustzijn, de houdingscontrole en de spierprestaties en kan worden gebruikt als onderdeel van revalidatietherapie na een blessure. Deze modus is ook gunstig voor de behandeling van kracht- en prestatieverlies dat gepaard gaat met immobilisatie. Het frequentiebereik is specifiek afgestemd op de behoeften van de gemiddelde gebruiker en heeft als doel bij te dragen aan langdurige en continue trainingsresultaten.

HORizontALE TRILLING

De horizontale trillingen die door de Multiplate® 3D Thera worden geproduceerd, kunnen de botvorming stimuleren. Deze impulsen triggeren natuurlijke adaptieve reacties op de versnellingskrachten die worden veroorzaakt door de horizontale trillingen. Oefening op de horizontaal oscillerende Multiplate® 3D Thera heeft een positieve invloed op degeneratieve processen en kan de gewrichtsfunctionaliteit verbeteren. Hoewel trainen op lagere frequenties met horizontale trillingen langzamer is, blijft de intensiteit hoog dankzij de amplitude van de bewegingen. Deze modus is ontworpen om ontspanning te bevorderen en de rugspieren zachtjes te versterken.

3D VIBRATIE (OSCILLATIE & HORIZONTALE VIBRATIE)

Bij dit type vibratie wisselt de trilstroom tussen de zijkanten in combinatie met micro-vibratie. Met 3D-vibraties kun je je oefeningen in hun geheel intensiveren. Ze zijn bijzonder geschikt om het uithoudingsvermogen, de prestaties en de spierkracht te verbeteren. Ze zijn aanzienlijk effectiever in het opbouwen van spieren en het verbeteren van de algehele conditie dan een enkele trilling. Het calorieverbruik is afhankelijk van het soort oefening, het snelheidsniveau en de duur van de training.

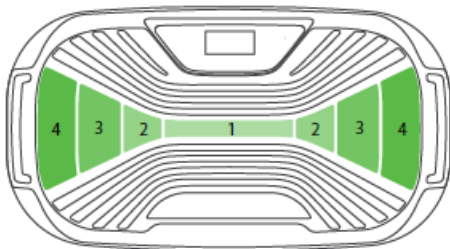


1.	Beginner
2.	Intermediate
3.	Advanced
4.	Professional

AMPLITUDE

- Beginner** - Beginner
- Intermediate** - Gemiddeld
- Advanced** - Gevorderd
- Professional** - Professioneel


AMPLITUDE

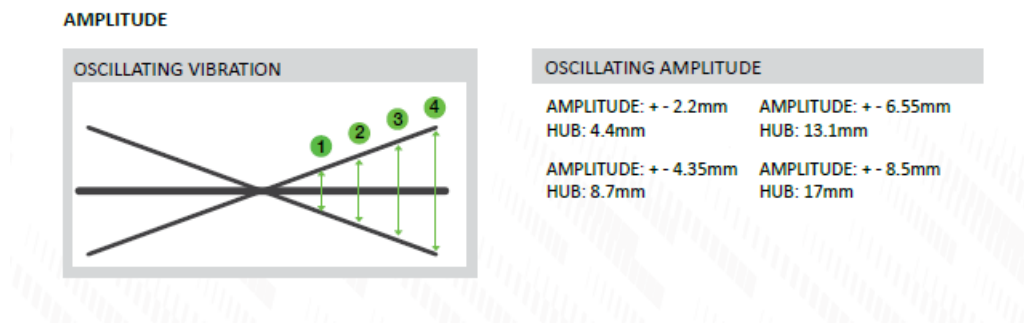

- **Amplitude** - Amplitude
- **Oscillating Vibration** - Oscillerende trilling
- **Oscillating Amplitude** - Oscillerende amplitude
 - **Amplitude: $\pm 2.2\text{ mm}$** - Amplitude: $\pm 2,2\text{ mm}$
Hub: 4.4 mm - Slag: 4,4 mm
 - **Amplitude: $\pm 4.35\text{ mm}$** - Amplitude: $\pm 4,35\text{ mm}$
Hub: 8.7 mm - Slag: 8,7 mm
 - **Amplitude: $\pm 6.55\text{ mm}$** - Amplitude: $\pm 6,55\text{ mm}$
Hub: 13.1 mm - Slag: 13,1 mm
 - **Amplitude: $\pm 8.5\text{ mm}$** - Amplitude: $\pm 8,5\text{ mm}$
Hub: 17 mm - Slag: 17 mm

HORIZONTALE TRILLING

HORIZONTALE AMPLITUDE

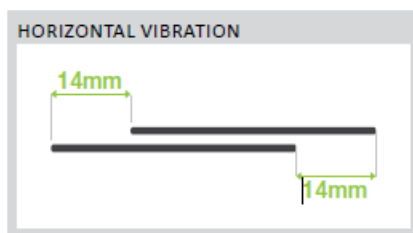

De horizontale amplitude is 14 mm, ongeacht de snelheid.

DOELSTELLINGEN/MOGELIJKE VOORDELEN

- Verbeterd mobiliteit, kracht en uithoudingsvermogen
- Versterkt zwakke spierstructuren
- Verhoogt de flexibiliteit
- Verbeterd de algehele mobiliteit van gewrichten
- Helpt rugpijn voorkomen
- Versterkt enkelgewrichten
- Bevordert botdichtheid

- Verbeter de houding
- Ontspant gespannen spieren

Of je nu je lichaam wilt modelleren en versterken, je houding wilt verbeteren of je mobiliteit wilt herstellen, de compacte Multiplate® 3D Thera zal je helpen. Met zijn natuurlijke vibratiestanden biedt hij een effectieve workout om de mobiliteit en spierkracht te herstellen. De verschillende trainingsprogramma's maken trainen interessant, eenvoudig en gebruiksvriendelijk.

ONDERHOUD EN OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

OPSLAG EN REINIGING

Reinig de Multiplate® 3D direct na gebruik met een vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel. Zorg ervoor dat de stekker van de Multiplate® 3D uit het stopcontact is gehaald voordat u het apparaat schoonmaakt.

- Controleer de Multiplate® 3D Thera regelmatig, maar schakel hem niet in als hij beschadigd lijkt of niet goed werkt. Probeer de Multiplate® 3D NIET zelf te repareren; storingen moeten worden doorverwezen naar een gekwalificeerde technicus.
- Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Als het apparaat niet kan worden bediend via het bedieningspaneel of de afstandsbediening :

- Controleer of het apparaat is aangesloten op een stroombron en of het is ingeschakeld.
- Test of het stopcontact werkt door er een ander apparaat op aan te sluiten.
- Vervang indien nodig de zekering in het stopcontact.

Als de afstandsbediening niet werkt, maar het apparaat wel via het bedieningspaneel kan worden bediend :

- Richt de zender van de afstandsbediening rechtstreeks op de sensor op het bedieningspaneel.
- Vervang de batterijen van de afstandsbediening (er zijn 2 AAA-batterijen nodig).

ONDERHOUD

- Controleer in geval van storing eerst of u alle instructies en adviezen uit de handleiding hebt opgevolgd.
- Als u geen tekenen van defect aantreft, is onze reparatieservice beschikbaar om gekwalificeerde reparaties uit te voeren.
- Probeer in geen geval zelf de behuizing te openen. Het apparaat mag voor reparatie alleen geopend worden door technisch geschoold personeel van Donnerberg.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- **Max. gewicht gebruiker** 150 kg
- **Afmetingen (BxDxH):** 83 cm X 48,5 cm X 19 cm
- **Kabellengte:** 2 m
- **Bruto/nettogewicht:** 19,5 kg / 16,8 kg
- **Stroomvoorziening:** 220-240 V (50/60 Hz)
- **Motor:** 2 motoren
- **Motorvermogen:**
 - Oscillatie (lateraal alternerend): 500 watt
 - Horizontale trilling: 20 watt
- **Snelheden:**
 - Oscillatie: 32 niveaus
 - Horizontale trilling: 32 niveaus
 - 3D trilling: 32 niveaus
- **Programma's:**
 - 3 vooraf ingesteld
 - 3 handmatig
- **Soorten trillingen:** Oscillatie / Horizontale trilling / 3D trilling
- **Amplitude:** 2,2 - 8,5 mm
- **Kleur:** Zwart
- **Extra functies:** Bluetooth-luidspreker, LED-lampje
- **Accessoires:** Weerstandsbanden, ovale yoga bal, yoga bar/pilates, afstandsbediening
- **Frequentie:**
 - Oscillatie: 5 - 10 Hz
 - Horizontale trilling: 31.7 - 46.7 Hz
 - 3D trilling: 36.7 - 56.7 Hz

MPS-889 OEFENSTOEL

- **Afmetingen:** Ca. 72,7 x 30,3 x 20 cm
- **Nettogewicht:** ca. 3 kg
- **Brutogewicht:** ca. 5 kg

Elektrische en elektronische apparaten

Informatie voor particuliere huishoudens

De Regeling Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) bevat diverse eisen met betrekking tot de verwerking van elektrische en elektronische apparaten als afval. In de volgende paragrafen zetten we de belangrijkste eisen voor u op een rij.

1. Gescheiden inzameling van oude apparaten

Elektrische en elektronische apparaten die afval zijn geworden, worden oude apparaten genoemd. Eigenaren van dergelijke oude apparaten moeten deze naar recyclingbedrijven brengen, waar ze gescheiden van het huishoudelijk afval worden verwerkt en geregistreerd. Oude apparaten mogen niet bij het restafval terechtkomen; ze moeten worden ingezameld via speciale inzamelings- en recyclingsystemen.

2. Mogelijkheden voor het inleveren van oude apparaten

Eigenaren van oude apparaten uit particuliere huishoudens kunnen deze inleveren bij de gemeentelijke milieustraten of bij inzamelpunten van producenten of verkopers. Veel winkels hanteren een 'oud-voor-nieuw'-beleid, waarbij u bij aankoop van een nieuw apparaat uw oude apparaat kunt inleveren.

3. Informatie over privacy

Oude apparaten bevatten vaak persoonlijke gegevens, vooral apparaten voor gegevensverwerking en communicatie, zoals smartphones of harde schijven. In uw eigen belang verzoeken wij u alle persoonlijke en privégegevens van uw afgedankte apparatuur te verwijderen voordat u deze inlevert.

4. Betekenis van het symbool 'doorgestreepte afvalcontainer'

Het symbool van de 'doorgestreepte afvalcontainer' op elektrische en elektronische apparatuur geeft aan dat de betreffende apparatuur gescheiden van het huishoudelijk afval moet worden ingezameld.



5. Regeling Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA)

Na de implementatie van Richtlijn 2012/19/EU is de Regeling AEEA in Nederland van kracht. Als producent van elektrische en elektronische apparatuur zijn wij geregistreerd bij het Nationaal (W)EEE Register. Dit register wordt beheerd door de Stichting Nationaal (W)EEE Register en valt onder toezicht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Meer informatie

Voor meer informatie over het recyclen van elektrische apparaten en de locatie van inzamelpunten kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid:

https://business.gov.nl/regulation/electrical-electronic-equipment/?utm_source=chatgpt.com

Geachte klant,

Voordat u dit formulier invult, moet u controleren of de Multipla® 3D Thera correct is ingeschakeld, of de afstandsbediening niet te ver van de sensor is verwijderd, of de batterijen van de afstandsbediening voldoende zijn opgeladen, enz. Het kan gebeuren dat de Multipla® 3D Thera plotseling stopt als de geprogrammeerde oefentijd is verstreken of als het apparaat te veel commando's tegelijk heeft ontvangen. Stel in dat geval de oefentijd opnieuw in of schakel het apparaat na een minuut uit en weer in.

NEEM IN GEVAL VAN SCHADE CONTACT MET ONS OP VOORDAT U HET PRODUCT TERUGSTUURT!

Ons telefoonnummer is +49 89 215 400 980.

Productgegevens

- **Productgroep:** Trilplaat
- **Productnaam:** Multipla® 3D Thera MP-888
- **Serial number:** _____
- **Invoice number:** _____
- **Datum van aankoop:** _____
- **Plaats van aankoop:** _____
- **Met accessoires (sportstoel):** Ja Nee

Persoonlijke gegevens

- **Company:** _____
- **Voornaam en achternaam:** _____
- **Postcode/plaats:** _____
- **Contact:** _____
- **Address:** _____
- **Country:** _____
- **E-mail:** _____
- **Tel:** _____

Beschrijving van de schade :

Beschrijf de fout/schade zo nauwkeurig mogelijk (waar, wanneer, hoe het is gebeurd):

Ik heb een aankoopbewijs / factuur / kopie factuur of kassabon bijgevoegd.
Ik accepteer het retourbeleid van Donnerberg.

Datum: _____

Signature: _____

Houd er rekening mee dat alleen volledig ingevulde bestellingen kunnen worden verwerkt.
Zorg ervoor dat u een kopie van uw factuur of kassabon bijvoegt.
Stuur het ingevulde formulier naar

Donnerberg S.G.
Von-Werthern-Str.4a
96487 Dörfles-Esbach
Duitsland

Of per e-mail: **de.info@donnerberg.net**

