



LEXA

VON DONNERBERG

ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG
Massagesessel Lexa

Inhaltsverzeichnis

Einführung.....	3
Sicherheitsvorkehrungen.....	3
Produktbeschreibung.....	4
Was ist in der Verpackung?.....	5
Vorbereitung für den Gebrauch	5
Bluetooth-Musikverbindung.....	7
Bedienung über den Touchscreen	8
Bedienung des Bedienfelds	14
So verwenden Sie die Sprachsteuerung	14
Nach dem Gebrauch	15
Produktspezifikation	15
Fehlerbehebung.....	15
Pflege & Wartung.....	16
Garantie	16
Elektro - und Elektronikgeräte	17
Kundenservice.....	17
Zeichnungen und Schaltpläne	18

Einführung

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für den Donnerberg-Massagesessel LEXA LX-095 / LX-096 entschieden haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese zur späteren Verwendung auf. Stellen Sie sicher, dass Sie die Anleitung auch anderen Benutzern zugänglich machen. Bitte befolgen Sie die Anweisungen und verwenden Sie das Produkt wie beschrieben.

Ihr Donnerberg-Team

Sicherheitsvorkehrungen

1. Personen mit folgenden Erkrankungen sollten vor der Anwendung des Produkts ihren Arzt konsultieren:

- Personen, die ein im Körper eingebettetes medizinisches elektronisches Gerät verwenden, beispielsweise einen Herzschrittmacher.
- Diejenigen, die eine Herzerkrankung haben.
- Personen, die an einer Wirbelsäulenerkrankung leiden.
- Personen mit brüchigen Knochen, insbesondere im Rückgrat.
- Personen, die sich kürzlich einer Operation unterzogen haben.
- Personen, die schwanger sind oder kürzlich entbunden haben.
- Personen mit bösartigen Tumoren.
- Diejenigen, die Osteoporose haben.
- Personen, die an einer Hautkrankheit oder einer Infektion leiden.
- Personen, die sich derzeit in ärztlicher Behandlung befinden, bei denen frühere körperliche Anomalien aufgetreten sind oder die sich derzeit in Behandlung befinden.
- Personen mit Anomalien oder Deformitäten in den Gliedmaßen oder der Wirbelsäule.
- Personen mit Wirbelsäulenproblemen oder Verletzungen aufgrund von Krankheit oder Unfällen.



Hinweis: Massieren Sie niemals geschwollene oder entzündete Körperstellen.

2. Lassen Sie kein Wasser in das Produkt eindringen oder auf die Oberfläche spritzen.

3. Wasserkontakt mit Elektrizität ist gefährlich. Lassen Sie das Produkt nicht in feuchten Umgebungen (z. B. im Badezimmer, Duschräum oder in der Nähe des Schwimmbades usw.).

4. Bevor Sie das Produkt an eine Stromversorgung anschließen, prüfen Sie, ob die Produktspannung mit der Versorgungsspannung übereinstimmt.

5. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn der Stecker, das Netzkabel oder das Produkt selbst beschädigt sind.

6. Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, öffnen Sie nicht das äußere Gehäuse des Produkts.

7. Das Produkt ist nicht für die Verwendung durch Personen mit Behinderungen, Sinnes- oder geistigen Beeinträchtigungen (einschließlich Kinder) bestimmt, es sei denn, sie werden von verantwortlichen Personen beaufsichtigt oder angeleitet, die für ihre Sicherheit während der Produktnutzung sorgen.

8. Wenn das Produkt oder das Netzkabel beschädigt ist, versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren, um mögliche Gefahren zu vermeiden. Kontaktieren Sie in diesem Fall den Donnerberg Kundenservice. Wenn Sie versuchen, Reparaturen selbst durchzuführen, erlischt die Garantie oder Wartungsgarantie des Produkts.

9. Kinder dürfen das Produkt nicht verwenden. Sie sollten unter Aufsicht stehen, um sicherzustellen, dass sie das Produkt nicht als Spielzeug behandeln.

10. Wenn Sie ungewöhnliche Geräusche oder Geräusche vom Produkt hören, schalten Sie das Produkt aus und trennen Sie sofort den Stromanschluss. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an den Donnerberg Kundenservice.

11. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn die Abdeckung beschädigt ist oder ein mechanischer oder elektronischer Fehler vorliegt. Kontaktieren Sie bitte den Donnerberg Kundenservice.

12. Stellen Sie das Produkt nur gemäß der Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung auf.

13. Verwenden Sie das Produkt nicht in feuchten Umgebungen mit hohen Temperaturen oder in der Nähe von Heizflächen wie Heizungen oder Öfen.

14. Tragen Sie vor oder während der Verwendung des Produkts keine medizinische oder kosmetische Creme auf das Produkt oder Ihren Körper auf.

15. Achten Sie beim Massieren in der Nähe des Halses auf die Bewegung der Rollen und vermeiden Sie übermäßige Intensität.

16. Zerstören, biegen, dehnen, verdrehen oder binden Sie das Netzkabel nicht. Ein beschädigtes Netzkabel kann einen Brand oder Stromschlag verursachen.

17. Das Produkt nicht auf nackter Haut anwenden.

18. Es wird empfohlen, das Produkt maximal 30 Minuten pro Tag zu verwenden.

19. Die Tragfähigkeit beträgt 110kg. Das Überschreiten dieser Gewichtsgrenze kann zu dauerhaften Schäden am Produkt führen.

20. Halten Sie das Produkt immer sauber und stecken Sie niemals Gegenstände in die Lücken des Produkts.


21. Das Produkt ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.

22. Um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden, dürfen Sie nicht auf der Wadenstütze stehen, sitzen oder springen.

23. Versuchen Sie nicht, auf der Rückenlehne oder Armlehne zu stehen, um mögliche Verletzungen zu vermeiden.
24. Personen, die hitzeempfindlich sind, sollten auf die Nutzung des Massagesessels verzichten.
25. Bevor Sie das Produkt verwenden, entfernen Sie Schmuck und andere Fremdkörper von Ihrem Körper.
26. Verwenden Sie das Produkt nicht im Schlaf, unter Alkoholeinfluss oder bei Fieber.
27. Vermeiden Sie es, das Produkt unmittelbar nach dem Essen zu verwenden. Warten Sie mindestens eine Stunde, bevor Sie das Produkt verwenden.

Produktbeschreibung


Seitenansicht

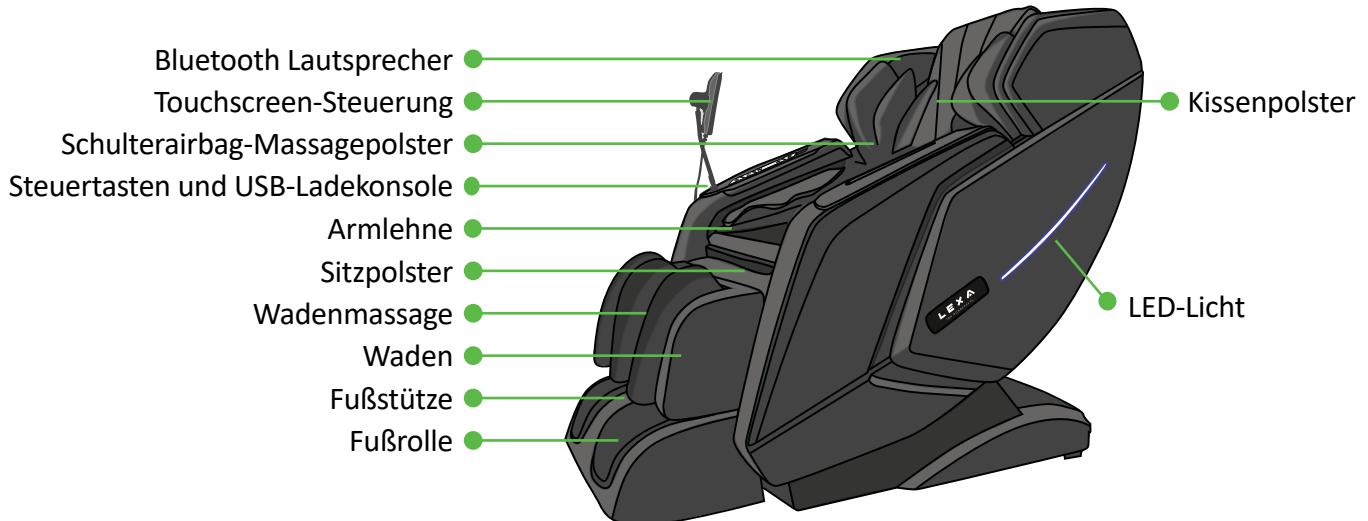

Rückansicht




Was ist in der Verpackung?

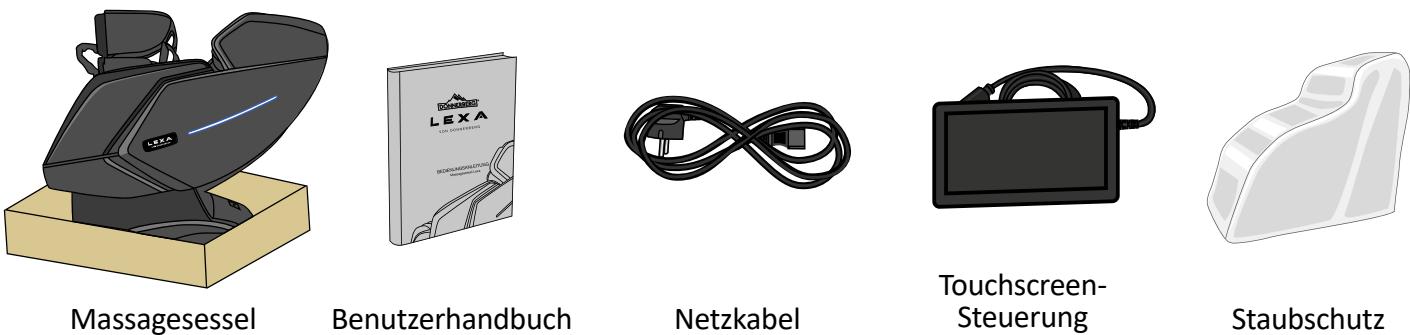


Vorbereitung für den Gebrauch

1. Entfernen Sie die Verpackung und nehmen Sie den Massagesessel heraus

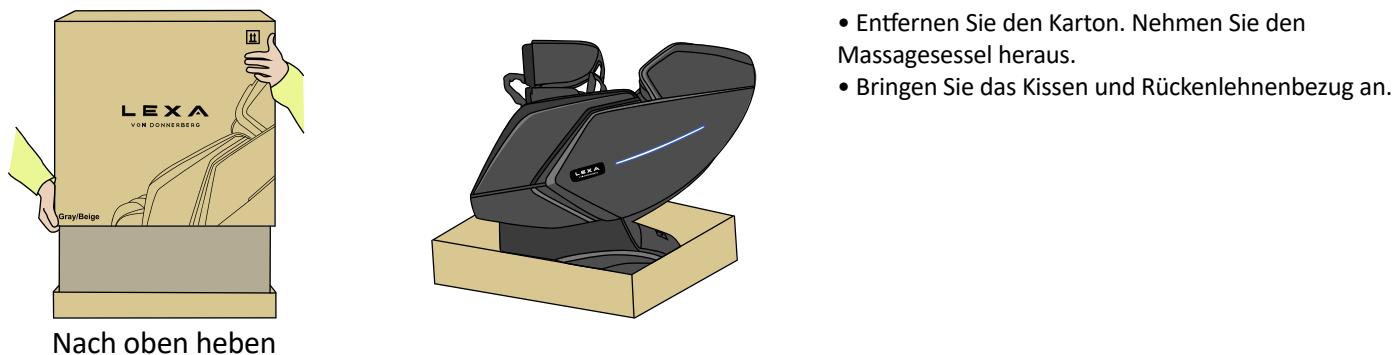


2. Vorbereitung vor dem Gebrauch

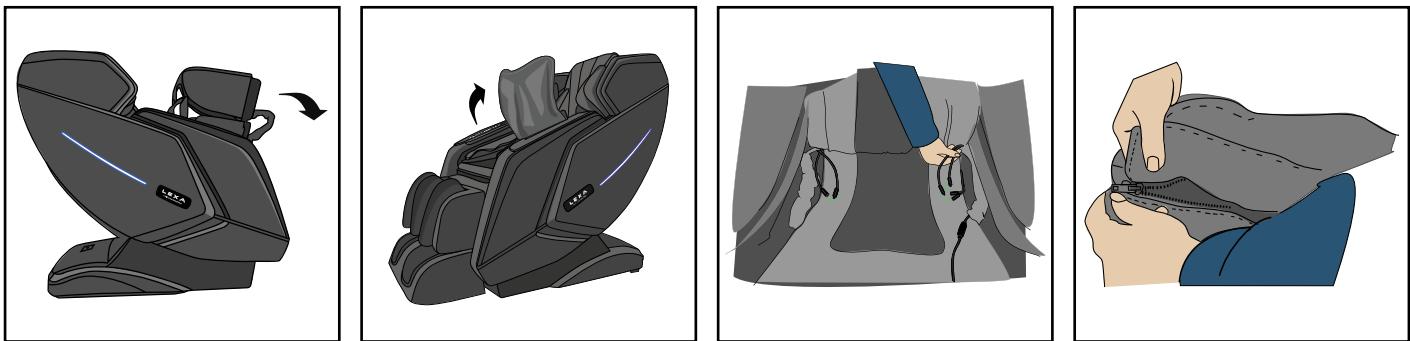


- **Schritt 1:** Senken Sie die Fußstütze ab
- **Schritt 2:** Heben Sie den Rückenlehnenbezug vorsichtig an
- **Schritt 3:** Schließen Sie die 3 Kabel am Sitzrahmen an
- **Schritt 4:** Ziehen Sie den Rückenlehnenbezug herunter und verbinden Sie den Rückenlehnenbezug mit dem Reißverschluss mit der Fußstütze

3. Installieren Sie die Touchscreen-Steuerung und die Halterung für die Steuerung

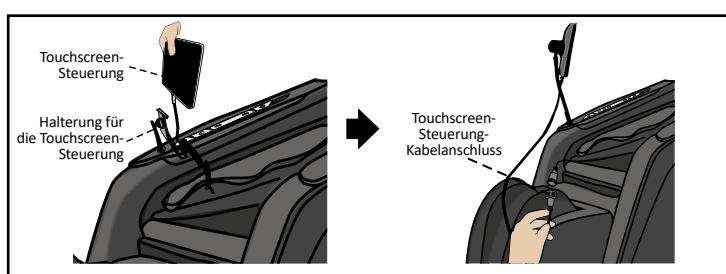

- Platzieren Sie die Touchscreen-Steuerung vorsichtig in die dafür vorgesehene Halterung.
- Stecken Sie das Kabel der Touchscreen-Steuerung in den Anschluss am Sitz des Massagesessels.

4. Stellen Sie den Sessel in einen offenen Bereich

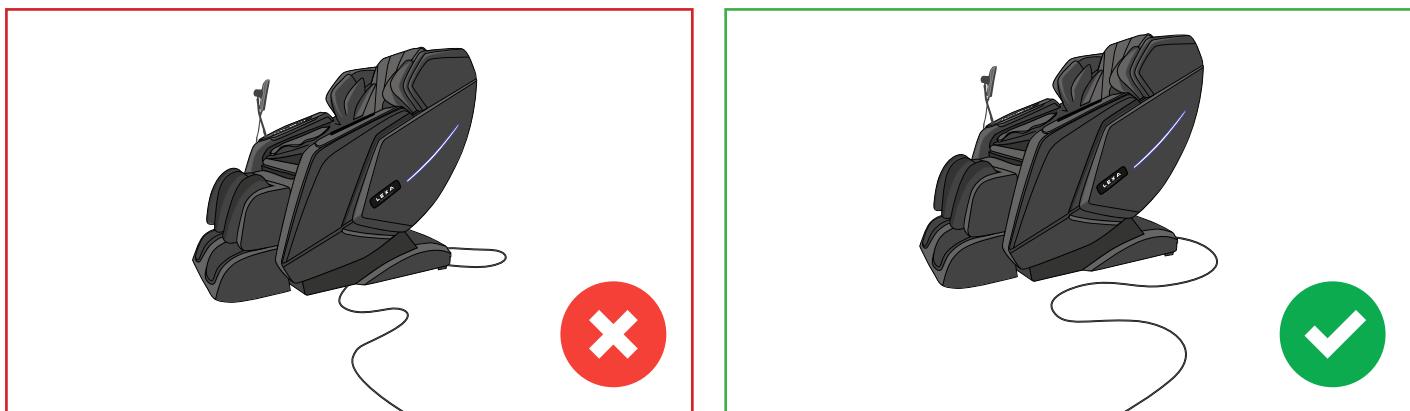


- Bitte stellen Sie sicher, dass rund um den Stuhl ein Freiraum von mindestens 8 cm vorhanden ist, damit Sie sich zurücklehnen können.
- Um Schäden am Boden zu vermeiden und den Lärm zu reduzieren, legen Sie bitte einen Teppich unter den Stuhl.
- Stellen Sie sicher, dass sich an der Vorder- und Rückseite des Stuhls keine Barrieren befinden.
- Bitte stellen Sie den Stuhl nicht auf nassen oder unebenen Boden.
- Um Signalstörungen zu vermeiden, stellen Sie den Stuhl bitte mindestens 1 Meter von in der Nähe befindlichen Fernseh- und Radiogeräten entfernt auf.
- Setzen Sie den Stuhl nicht direktem Sonnenlicht aus und stellen Sie ihn nicht an Orten mit hohen Temperaturen auf. Andernfalls kann es zum Ausbleichen des Leders kommen härten.

Warnung:

Legen Sie das Netzkabel nicht unter den Stuhl!

Achten Sie beim Bewegen des Stuhls darauf, dass das Netzkabel nicht beschädigt wird!

5. Bewegen Sie den Massagestuhl

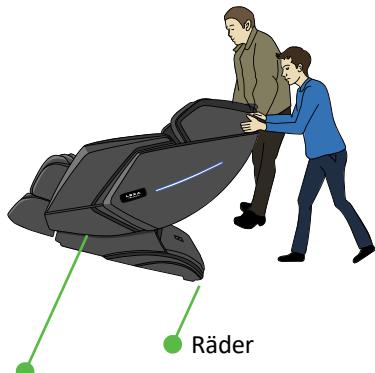

- Drücken Sie wie abgebildet die Rückenlehne nach unten und kippen Sie den Stuhl im 45°-Winkel auf die Rollen.
- Schieben Sie den Stuhl langsam und bewegen Sie ihn an die gewünschte Stelle.
- Senken Sie den Stuhl langsam und sanft ab, bis er vollständig flach auf dem Boden steht.

Warnung:


- Bevor Sie den Stuhl bewegen, stellen Sie bitte die Fußstütze wieder in ihre ursprüngliche Position zurück.
- Bewegen Sie den Stuhl nicht, wenn er besetzt oder in Gebrauch ist.
- Das Bewegen des Stuhls kann zu Schäden am Boden führen.
- Bodenschutz wird empfohlen (z. B. Teppich).
- Lassen Sie den Stuhl beim Bewegen nicht fallen und lassen Sie ihn nicht plötzlich los, da dies zu Schäden am Stuhl führen kann.
- Beim Bewegen des Stuhls werden zwei Personen empfohlen und besondere Vorsicht ist geboten.

6. Achten Sie auf die Umgebung des Massagesessels



Stellen Sie sicher, dass sich keine Personen, Haustiere oder andere Gegenstände in der Nähe des Stuhls befinden.

7. Stellen Sie sicher, dass sich keine Fremdkörper in den Spalten/Zwischenräumen des Stuhls befinden

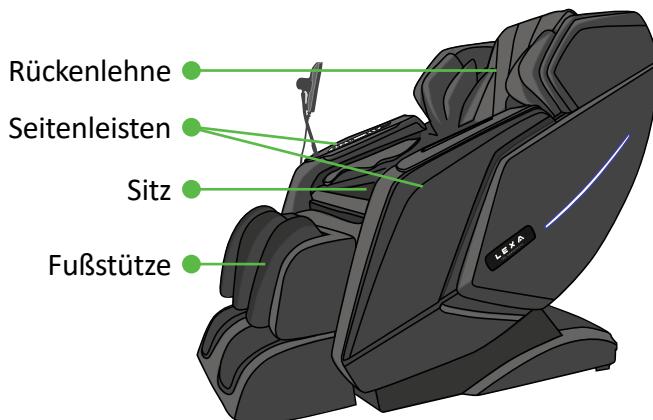


Hände oder Füße nicht zwischen Fußstütze und Sitzfläche/Fußstütze und Seitenteil/Sitzfläche und Seitenteile/Ober- und Unterteil der Fußstütze/ in den Spalt der Sitzfläche stecken.

8. Einsticken


Um den Massagesessel einzuschalten, stecken Sie zunächst das Netzkabel in die Steckdose.

9. Schalten Sie den Hauptnetzschalter ein

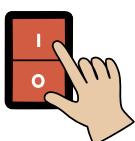

Suchen Sie den Netzschalter an der Rückseite des Stuhls und schalten Sie ihn ein. Ihr Massagesessel ist nun betriebsbereit.

Bluetooth-Musikverbindung

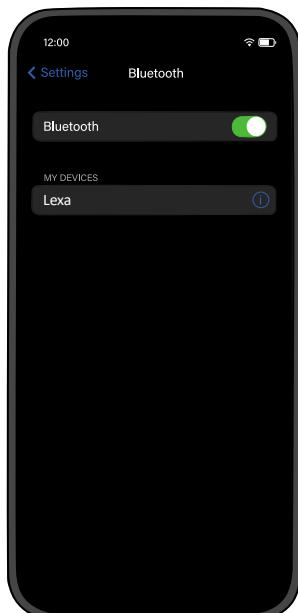

Schritt 1: Schalten Sie den Netzschalter des Massagesessels ein.

Schritt 2: Schalten Sie Bluetooth am Telefon ein und suchen Sie nach Bluetooth-Geräten.

Schritt 3: Suchen Sie nach der Suche unter Bluetooth-Gerät nach „LEXA“ und geben Sie die Bluetooth-Pairing-Nummer ein: 1234

Schritt 4: Öffnen Sie die mobile Musik-App und spielen Sie Musik ab.


Bitte beachten Sie:

Die Verbindungsmethoden für Mobiltelefone variieren. Bitte verbinden Sie sich entsprechend den Anforderungen Ihres Mobilfunksystems.

Bedienung über den Touchscreen

1. „Ein/Aus“-Taste

Sie können den Massagesessel mit der Taste „Ein/Aus“ auf der Touchscreen-Steuerung ein- oder ausschalten.

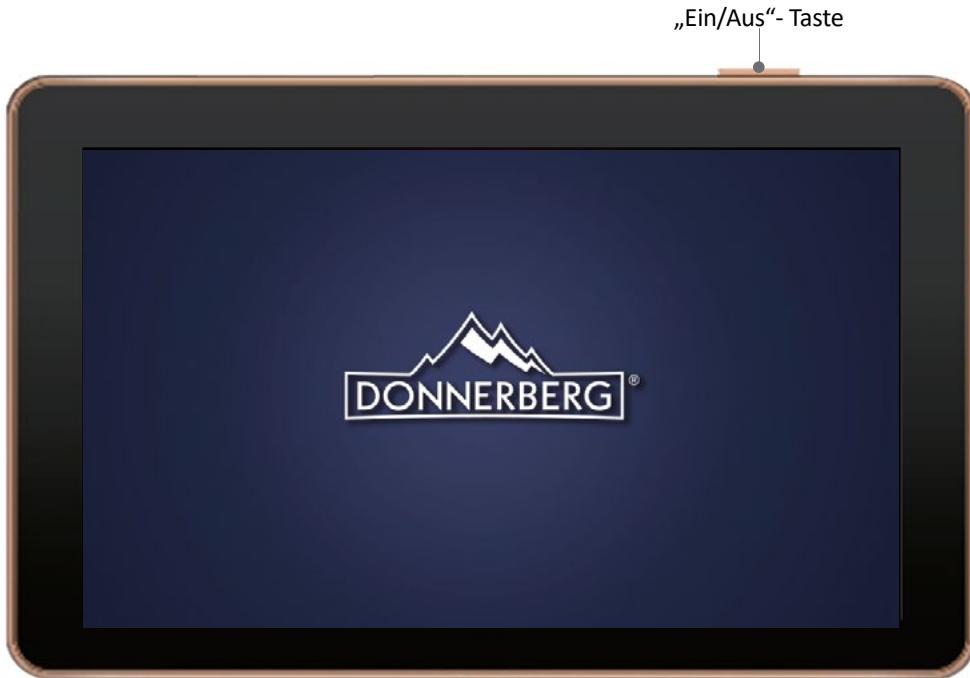

Funktionen:

- Langes Drücken: Schaltet den Massagesessel ein oder aus.
- Kurzes Drücken: Pausiert oder setzt die Massage fort – sowohl im automatischen als auch im manuellen Modus.

2. Startseite

Die Startseite ist die Hauptoberfläche der Touchscreen-Steuerung. Von hier aus können Sie auf alle Hauptfunktionen des Massagesessels zugreifen.



Menüoptionen:

Automatik: Wählen Sie aus 24 voreingestellten automatischen Massageprogrammen, die auf unterschiedliche Bedürfnisse und Körperbereiche abgestimmt sind.

Manuell: Stellen Sie Ihre Massage individuell ein, indem Sie Techniken, Intensitätsstufen und Massagezonen manuell auswählen.

Positionierung: Passen Sie den Winkel von Rückenlehne, Beinauflage und Fußstütze individuell an Ihre bevorzugte Position an.

Einstellungen: Hier können Sie Sprache, Bluetooth, LED-Beleuchtung, Bildschirmhelligkeit und weitere Einstellungen anpassen.

Zusätzliche Tasten:

- Aus-Taste (Ausschalten): Drücken und halten Sie die Taste, um den Massagesessel auszuschalten.
- Pause-/Wiedergabe-Taste: Durch kurzes Drücken wird die laufende Massage pausiert oder fortgesetzt.

3. Automatikmodus

Tippen Sie auf „Automatik“, um die automatischen Massageprogramme zu öffnen. Sie können aus 24 voreingestellten Wellness-Programmen wählen. Tippen Sie auf das gewünschte Programm, um die Massage zu starten.



- **Dehnung:** Eine Massage, die gezielt die Wirbelsäule anspricht und durch sanftes Kneten dabei hilft, den Rücken zu dehnen und zu mobilisieren.
- **Regenerierung:** Eine wohltuende Ganzkörpermassage zur Unterstützung der Erholung und zur Stärkung des allgemeinen Wohlbefindens.
- **Entlastung:** Startet mit dem Kneten der Hüften und arbeitet sich mit einer Abfolge von Massagetechniken – wie Klopfen, Klatschen, Tui-Na, Nackenstreichen und erneutem Kneten – nach oben. Die Sequenz wiederholt sich, um tief sitzende Verspannungen gezielt zu lösen.
- **Lockerung:** Tiefenwirksame Techniken lösen Schulterverspannungen und helfen gezielt bei stress- oder haltungsbedingter Steifheit.
- **Erholung:** Eine wohltuende Massage im langsamen Rhythmus, inspiriert von Yoga, die die Muskulatur sanft dehnt und tief entspannt.
- **Entspannung:** Fließende, harmonische Bewegungen sorgen für innere Ausgeglichenheit und lindern spürbar körperliche Müdigkeit.
- **Traditionelle Massage:** Eine bewährte Ganzkörpermassage, die Kneten, Klopfen und Rollbewegungen harmonisch miteinander kombiniert.
- **Thai-Massage:** Kombiniert Dehn- und Drucktechniken nach dem Vorbild der traditionellen Thai-Massage zur Förderung der Flexibilität.
- **Nackenmassage:** Gezielte Massage zur Lockerung des Nackens und Förderung der Mobilität.
- **Nacken und Schultern:** Gezielte Massage zur Linderung von Verspannungen im Nacken- und Schulterbereich.
- **Taille & Hüfte:** Diese Massage lockert gezielt den Taillen- und Hüftbereich – ideal zur Entlastung des unteren Körpers und zum Lösen tiefer Verspannungen.
- **Unterkörper:** Diese Massage lockert gezielt Oberschenkel, Waden und Füße – und fördert dabei die Durchblutung der Beine.
- **Wadenmassage:** Gezielte Entlastung für erschöpfte Wadenmuskeln – ideal nach langem Stehen oder Gehen.
- **Oberer Rücken:** Löst gezielt Verspannungen im Bereich der oberen Wirbelsäule und der Schulterblätter.
- **Unterer Rücken:** Beruhigt gezielt den Lendenbereich und entlastet die untere Wirbelsäule.
- **Erholung:** Langsame, gleichmäßige Massage zur Beruhigung von Körper und Geist.
- **Meditation:** Fördert bewusstes Atmen und innere Achtsamkeit durch gleichmäßige, rhythmische Massagebewegungen.
- **Tiefschlaf:** Unterstützt tiefere Entspannung und bereitet den Körper auf erholsamen, ruhigen Schlaf vor.
- **Wohlfühl:** Sanfte, rhythmische Massagetechniken, die Stress abbauen und innere Ausgeglichenheit fördern.
- **Ruhe-Modus:** Perfekt für zwischendurch – diese entspannende Massage erfrischt Körper und Geist in nur wenigen Minuten.
- **Swing:** Sanft schaukelnde Massage entspannt Körper und Geist – ideal zum Abschalten und zur emotionalen Entlastung.
- **Erfrischung:** Eine revitalisierende Massage mit mäßigem Druck, die die Durchblutung fördert und neue Energie spendet.
- **Zen Massage:** Sanfte, harmonische Massagbewegungen führen Körper und Geist zu innerer Ausgeglichenheit.


4. Körperscan

Nach Auswahl eines automatischen Massageprogramms führt der Sessel einen Körperscan durch, um Ihre Körpergröße und Schulterposition präzise zu erfassen. Setzen Sie sich aufrecht hin, lehnen Sie Kopf und Rücken fest an die Rückenlehne und nehmen Sie eine möglichst tiefe Sitzposition im Sessel ein.

Schritt 1: Automatischer Körperscan

Sobald der Scan beginnt, erscheint eine Meldung mit der Aufforderung, ruhig sitzen zu bleiben:

„Körperscan läuft... Rurücklehnen und entspannen. Der Scan wird durchgeführt.“

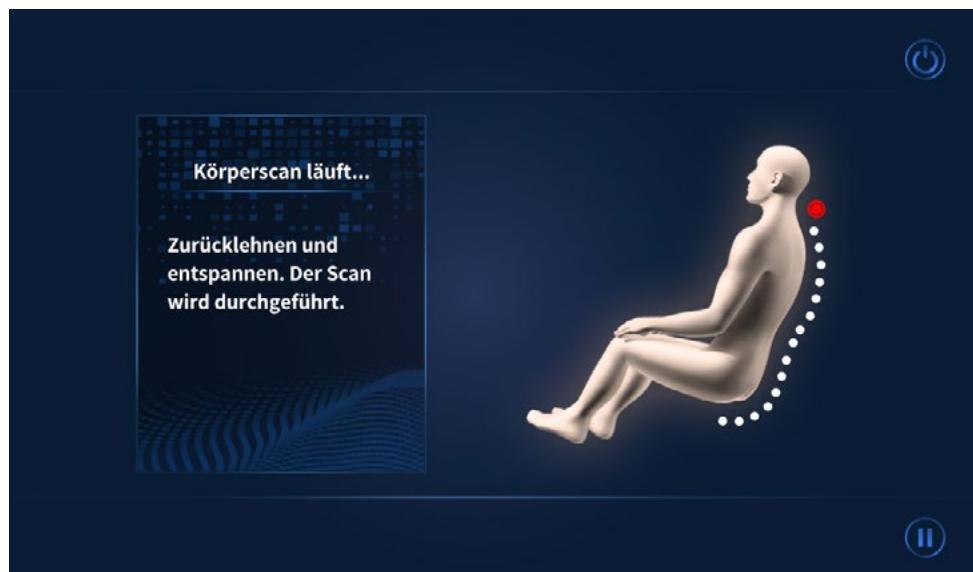

Schritt 2: Anpassung der Schulterposition

Nach dem Körperscan können Sie die Feinstellung vornehmen: mit den Pfeiltasten (\blacktriangle / \blacktriangledown) die Position anpassen.

Eine visuelle Anleitung hilft Ihnen, die optimale Schulterposition einzustellen. Sobald die Position stimmt, tippen Sie auf OK, um die Einstellung zu bestätigen und Ihr Massageprogramm zu starten.

Tipp: Eine exakte Schulterpositionierung verbessert die Effektivität der Massage und erhöht den Komfort spürbar.



5. Laufende Anzeige

Sobald ein Massageprogramm aktiv ist, erscheint die laufende Anzeige auf dem Touchscreen-Controller. Auf diesem Bildschirm kannst du die Sitzung in Echtzeit überwachen und anpassen – einschließlich Wadenknet-Geschwindigkeit, Massagegeschwindigkeit, Luftdruck, Timer und Wärmezonen.



- **Wadenknetgeschwindigkeit:** Mit dieser Taste passen Sie die Geschwindigkeit der Wadenknetmassage an.
- **Geschwindigkeit:** Stellen Sie die Geschwindigkeit der Massagetechnik ein.
- **Luftdruck:** Regeln Sie die Intensität des Luftdrucks über fünf verfügbare Stufen.
- **Timer:** Zeigt die verbleibende Massagezeit an und ermöglicht die Anpassung.
- **Einstellungen:** Ruft das Einstellungsmenü auf, ohne den laufenden Bildschirm zu verlassen.
- **Fußrolle:** Starten Sie die Rollmassage unter den Fußsohlen und passen Sie dabei die Geschwindigkeit nach Wunsch an.
- **Wadenknetfunktion Ein/Aus:** Tippen, um die Funktion ein- oder auszuschalten.
- **Luftdruck Ein/Aus:** Tippen Sie, um den Luftdruckfunktion ein- oder auszuschalten.
- **Wärmetaste**

Drücken Sie die Taste, um zwischen den verfügbaren Wärmezonen zu wechseln:

Erster Druck: Wärme im Bereich Taille und Schultern (inklusive Brust und Bauch) aktivieren.

Zweiter Druck: Wärme für Handflächen und Füße aktivieren.

Dritter Druck: Alle Wärmezonen ausschalten.

Hinweis (Ruhe-Modus – Wärmefunktion):

Im Ruhe-Modus schaltet die Wärmefunktion bei jedem Tastendruck in folgender Reihenfolge um:

- Erster Tastendruck: Aktiviert Wärme im Bereich von Taille und Schultern (einschließlich Brust und Bauch).
- Zweiter Tastendruck: Aktiviert Wärme in den Handflächen- und Fußbereichen.
- Dritter Tastendruck: Aktiviert alle Wärmezonen gleichzeitig – Taille, Schultern, Hände und Füße.
- Vierter Tastendruck: Schaltet alle Wärmezonen aus.

6. Manueller Modus

Unter „Manuell“ können Sie Ihre Massagesitzung individuell gestalten, indem Sie die Massagetechnik auswählen, die Mechanismusposition einstellen und die Luftdruckmassage aktivieren. Dieser Modus bietet Ihnen volle Kontrolle darüber, wie und wo die Massage individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt wird.



Massagetechnik: Wählen Sie aus 7 Massagetechniken: Kneten, kreisendes Kneten, Kneten & Klopfmassage, Tui-Na, Klopfimpuls, Klatschmassage, Klopfmassage.

Mechanismusposition: Wählen Sie den Massagebereich – Punktuell, Bereich oder Flächendeckend – und passen Sie die Massagebreite je nach Körperbau und Vorliebe auf Breit, Mittel oder Schmal an.

Luftdruckmassage: Wählen Sie je nach Bedarf den Zielbereich – Ganzkörper, Arme, Schultern, Taille & Hüfte, Waden oder Füße.

Positionseinstellung der Rückenrollen

Verwenden Sie die Tasten ▲ (aufwärts) und ▼ (abwärts), um die Massagerollen manuell entlang Ihres Rückens zu verschieben:

- Rückenrollen aufwärts – Halten Sie die obere Pfeiltaste gedrückt, um die Rollen nach oben zu bewegen.
- Rückenrollen abwärts – Halten Sie die untere Pfeiltaste gedrückt, um die Rollen nach unten zu bewegen.

Tipp: Diese Funktion ist besonders hilfreich, um die Massage exakt an Ihre Schulterhöhe oder gezielte Verspannungspunkte anzupassen.



Rückenrollen aufwärts

Rückenrollen abwärts

7. Anpassung

Im Menü „Anpassung“ können Sie den Neigungswinkel der Rückenlehne und des Beinteils mithilfe der Tasten ▲ und ▼ individuell einstellen. Alternativ stehen Ihnen drei voreingestellte Zero-Gravity-Positionen (Zero G1, Zero G2, Zero G3) zur Auswahl, um den Komfort während der Massage zu optimieren.




Halten Sie die Pfeiltasten ▲ / ▼ neben „Rückenlehne“ gedrückt, um den Oberkörper anzuheben oder abzusenken.
Halten Sie die Pfeiltasten ▲ / ▼ neben „Bein“ gedrückt, um die Position der Beine anzupassen.

8. Lexa ausschalten

Halten Sie die Ein/Aus-Taste auf dem Bildschirm gedrückt. Der Sessel fährt automatisch in die Ausgangsposition zurück. Bitte bleiben Sie währenddessen sitzen, bis der Vorgang vollständig abgeschlossen ist. Erst aufstehen, wenn der Sessel vollständig in die Ausgangsposition zurückgekehrt ist. Ein vorzeitiges Aufstehen kann die Fußstütze beschädigen oder den Rücklauf stören.

9. Einstellungen

Im Menü „Einstellungen“ lassen sich Bluetooth, LED-Lichter, Bildschirmhelligkeit, Tastenton, Sprachsteuerung und Sprache individuell anpassen.

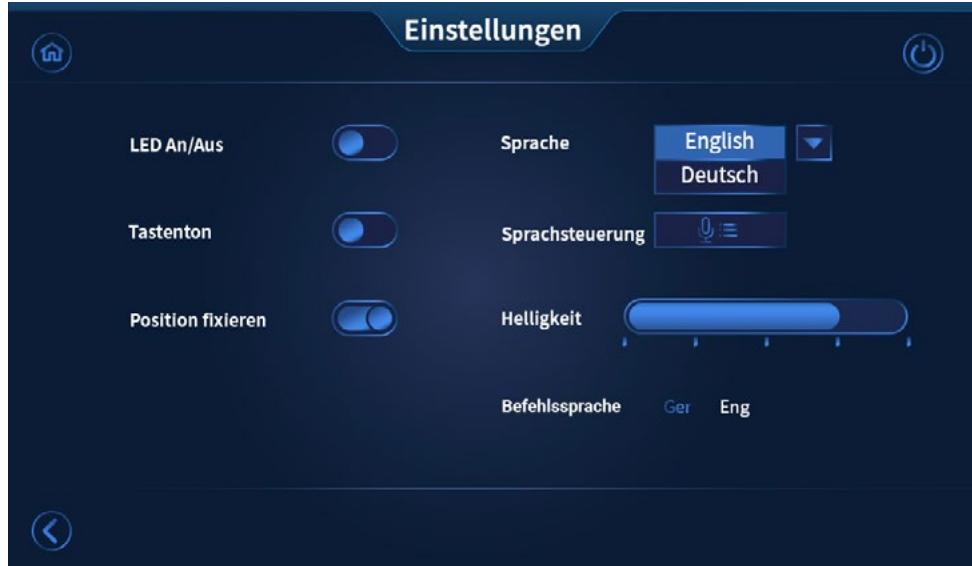

• **LED Ein/Aus:** Aktivieren oder deaktivieren Sie die LED-Umgebungsbeleuchtung. (Voreingestellt: EIN nach dem Einschalten.)

• **Tastenton:** Ton bei Tastendruck auf dem Touchscreen ein- oder ausschalten. (Voreingestellt: EIN)

• **Positionssperre:** Wenn aktiviert, bleibt der Sessel nach Beendigung der Massage in der aktuellen Liegeposition.

Wenn deaktiviert, kehrt der Sessel automatisch in die aufrechte Position zurück. Verlassen Sie den Sessel erst, wenn er vollständig in die Ausgangsposition zurückgekehrt ist.

Ein vorzeitiges Aufstehen kann den Mechanismus der Fußstütze beschädigen oder den Rücksetzvorgang unterbrechen.

• **Sprache:** Wählen Sie die Anzeigesprache: Deutsch oder Englisch. (Voreingestellt: Englisch)

• **Sprachsteuerung:** Tippen Sie auf das Sprachsteuerungssymbol, um die Liste verfügbarer Sprachbefehle anzuzeigen.

Zur Aktivierung sagen Sie „Hallo LEXA“. Anschließend sprechen Sie einen der auf dem Bildschirm aufgeführten Befehle.

• **Helligkeit:** Passen Sie die Bildschirmhelligkeit mit dem Schieberegler an.

• **Befehlssprache:** Legen Sie die bevorzugte Sprache für Sprachbefehle fest: Deutsch oder Englisch.


Sprachsteuerung

Sagen Sie „Hallo LEXA“, um die Sprachsteuerung zu aktivieren.

Danach können Sie einen der angezeigten Befehle sprechen und den Sessel bequem per Sprache bedienen.



Bedienung des Bedienfelds

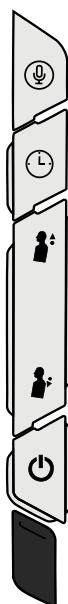

- Sprachsteuerungsfunktion
- Einstellung der Massagezeit
- Hinterrollen heben
- Hinterrollen senken
- Ein/Aus Knopf
- USB-Schnittstelle

1. Drücken Sie diese Taste und sagen Sie "Hallo Lexa" und nutzen Sie dann die Sprachsteuerungsfunktion. Wenn Sie weitere Anweisungen benötigen, drücken Sie erneut die Taste.
2. Stellen Sie die Massagedauer ein.
3. Um die hinteren Rollen anzuheben, drücken Sie lange auf diese Taste.
4. Um die hinteren Rollen abzusenken, drücken Sie lange auf diese Taste.
5. Massage ein/ausschalten und nach dem Scannen den automatischen Modus 0 starten.
6. USB-Schnittstelle

So verwenden Sie die Sprachsteuerung

- Drücken Sie diese Taste 3 Sekunden lang, um die Sprachsteuerungsfunktion zu aktivieren. Sie hören die Begrüßungsnachricht auf Deutsch.
- Sagen Sie „Hallo Lexa“, um die Sprachsteuerung zu verwenden.
- Um die Sprache zu ändern, drücken Sie kurz die Sprachsteuerungstaste, bis Sie eine Begrüßungsnachricht in der bevorzugten Sprache hören.
- Sobald Sie die Antwort erhalten haben, fahren Sie fort, indem Sie den Befehl sagen, der dem gewünschten Massagemode entspricht (siehe Liste der Sprachbefehle auf der vorherigen Seite).
- Jeder Modus wird durch die Sprachsteuerungsfunktion gesteuert und auf der Fernbedienung angezeigt.
- Wenn Sie die Sprachsteuerungsfunktion deaktivieren möchten, halten Sie die Sprachsteuerungstaste 3 Sekunden lang gedrückt.



Beachten Sie:

- Bitte sprechen Sie den Befehl deutlich und mit normaler Stimme aus.
- Die Standardsprache bei der Aktivierung ist Deutsch.
- Die Reihenfolge der Sprachen ist: Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch, Spanisch.
- Nachdem Sie eine neue Sprache ausgewählt haben, hören Sie die Begrüßungsnachricht in der gewählten Sprache.
- Die Sprachsteuerung bleibt nach der Aktivierung im Standby-Modus und wartet auf Ihre Befehle.
- Bitte sprechen Sie Ihren Befehl innerhalb von 10 Sekunden.
- Wenn innerhalb von 10 Sekunden kein Befehl erteilt wird, aktivieren Sie die Sprachsteuerung erneut, indem Sie erneut „Hallo Lexa“ in der gewählten Sprache sagen.
- Um den Massagemode zu ändern, sagen Sie „Hallo Lexa“ und den entsprechenden Befehl.
- Um die Erkennungsgenauigkeit zu verbessern, richten Sie Ihren Kopf beim Sprechen des Befehls nach rechts, da sich das Mikrofon auf der rechten Seite befindet.
- Im Swing-Modus mit Musikwiedergabe ist die Sprachsteuerung vorübergehend deaktiviert. Um auf andere Befehle zuzugreifen, können Benutzer eine beliebige andere Massagemode-Taste auf der Fernbedienung wählen und dann die Sprachfunktion aktivieren. Für eine manuelle Massage drücken Sie einfach die manuelle Massagetaste (M) auf der Fernbedienung und den gewünschten Körperteil.
- Bei Aktivierung der Musik über Bluetooth ist die Sprachsteuerung ebenfalls vorübergehend deaktiviert.

Nach dem Gebrauch



1. Drücken Sie die O-Taste auf dem Bedienfeld, um alle Funktionen zu deaktivieren.
2. Schalten Sie den Netzschatzler an der Rückseite des Stuhls aus (auf „O“).
3. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

Hinweis: Bitte ziehen Sie nicht am Netzkabel, um den Stecker zu lösen.

Produktspezifikation

Produktnname	LEXA
Modellnummer	LX - 095
	LX - 096
Produkttyp	Massagesessel
Netzspannung	220V-240V- 50/60HZ
Leistung	150W
Betriebsfrequenzband	2,402 GHz - 2,480 GHz
Maximale Sendeleistung (EIRP)	0,89 dBm
A-bewerteter Schalldruckpegel	< 70 dB(A)
Auto-Timer	15 min
Produktabmessung	Aufrecht: ca. 1330 (L) x 750 (B) x 1140 (H) mm Zurückgelehnt: ca. 1560 (L) x 750 (B) x 1000 (H) mm
Verpackungsgröße	ca. 1170 (L) x 770 (B) x 1140 (H) mm
Netto-/Bruttogewicht	ca. 78 / 94 kg



Hiermit erklärt Donnerberg, dass der Funkanlagentyp (Bluetooth-Modul und Bluetooth-Lautsprecher im LEXA Massagesessel) der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://www.donnerberg.net/de-gb/products/massagestuhl-lexa-1>

Fehlerbehebung

Auf dieser Seite sind die häufigsten Probleme zusammengefasst, die mit dem Produkt auftreten können. Wenn Sie das Problem mit den unten aufgeführten Informationen nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an den Donnerberg Kundenservice.

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
Das Produkt funktioniert nicht.	Das Produkt ist nicht richtig angeschlossen.	Stellen Sie sicher, dass die Spannung am Produkt mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt, und schließen Sie es dann erneut an. Drücken Sie dann den Netzschatzler.
	Das Produkt hat gerade seine 15-minütige automatische Timer-Sitzung abgeschlossen. Der Stuhl hört auf zu massieren und bleibt in seiner aktuellen Position.	Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, und der Stuhl wird wieder aufrecht positioniert. Wenn Sie eine weitere Sitzung wünschen, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste erneut.
	Möglicherweise haben Sie das Produkt länger als 30 Minuten ununterbrochen verwendet und der Überhitzungsschutz wurde aktiviert.	Trennen Sie das Produkt vom Stromnetz und lassen Sie es 60 Minuten lang abkühlen, bevor Sie es erneut verwenden.
	Das Produkt wurde übermäßig belastet.	Reduzieren Sie die übermäßige Belastung und beginnen Sie erneut.
Das Produkt ist ungewöhnlich warm.	Es ist wahrscheinlich, dass das Produkt überbeansprucht wird.	Trennen Sie das Produkt vom Stromnetz und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es erneut verwenden.
Die Heiztemperatur ist auf beiden Seiten unterschiedlich.	Die Heizmatte verfügt über einen Überhitzungsschutz. Wenn die Heizung eingeschaltet wird, wird die Heiztemperatur gestoppt, wenn sie die eingestellte Temperatur erreicht. Wenn die Temperatur sinkt, wird sie erneut erhitzt.	Trennen Sie das Produkt vom Stromnetz und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es erneut verwenden.

Das Produkt erzeugt hörbare Geräusche.	Die mechanischen Teile des Produkts verursachen Geräusche.	Dies ist normal und bedeutet nicht, dass das Produkt fehlerhaft ist.
Die Sprachsteuerung reagiert nicht.	Die Aussprache der Befehle ist unklar oder erfolgt nicht in der Standardsprache.	Bitte sprechen Sie die Befehle deutlich und mit normaler Stimme aus.
	Innerhalb von 10 Sekunden nach Aktivierung der Sprachsteuerung werden keine Befehle ausgesprochen.	Bitte sprechen Sie den Befehl innerhalb von 10 Sekunden nach Aktivierung der Sprachsteuerung aus.
Bei allen weiteren Fragen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice unter de.info@donnerberg.net		

Pflege & Wartung

Reinigung

1. Stellen Sie vor der Reinigung sicher, dass das Produkt aus der Steckdose gezogen ist.
2. Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts keine Stahlwolle, starke Reinigungsmittel oder scharfe Flüssigkeiten (wie Benzin oder Aceton).
3. Wischen Sie das Produkt, die Fernbedienung und das Netzkabel mit einem trockenen Tuch ab.
4. Verwenden Sie kein feuchtes Tuch oder Reinigungsmittel.

Lagerung

1. Trennen Sie das Produkt vor der Lagerung vom Stromnetz.
2. Vermeiden Sie Lagerung bei direkter Sonneneinstrahlung oder hohen Temperaturen – dies kann zu Beschädigungen am Produkt führen.
3. Stellen Sie keine schweren Gewichte auf das Produkt.
4. Lagertemperatur und Betriebstemperatur: -5 °C bis +35 °C. Lagern oder verwenden Sie das Gerät nicht außerhalb dieses Temperaturbereichs, um Schäden am Produkt zu vermeiden.

Wenn die Abdeckung beschädigt ist oder ein mechanischer Fehler vorliegt, verwenden Sie das Produkt bitte nicht mehr. Kontaktieren Sie umgehend den Kundenservice der Firma Donnerberg.

Garantie

Garantieerklärung Donnerberg

Die Firma Donnerberg, Herr Svetozar Grbic, Von-Werthern-Str.4a, 96487 Dörfles-Esbach, Deutschland gewährt auf das Produkt eine Herstellergarantie. Der Garantiezeitraum beginnt mit dem Zeitpunkt, an dem Sie das Gerät in Empfang genommen haben. Die Garantie wird nur dem Käufer gewährt und ist auf Dritte nicht übertragbar.

Über das gesetzliche Mangelhaftungsrecht hinaus reparieren wir oder tauschen wir aus auch Geräte, deren Mängel nicht anfängliche Mängel sind, sofern sie nicht durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht wurden oder unerheblich sind. Die Wahl zwischen Austausch und Reparatur liegt bei uns. Die Garantie wird nur gewährt, wenn der Mangel unverzüglich nach dessen Auftreten angemeldet wird.

Firma Donnerberg

Von-Werthern-Str. 4a
96487 Dörfles-Esbach
Deutschland

oder E-Mail

de.info@donnerberg.net

oder Telefon

+ 49 89 215 400 980 / + 49 95 619 769 199

Nach Ihrer Meldung sendet Ihnen unser Serviceteam einen Reklamationsschein zu, der uns die Bearbeitung Ihres Garantiefalls erleichtert. Sie müssen das Antragsformular und die Kopie Ihres Kaufbelegs als Nachweis der Garantie beifügen.

Bitte beachten Sie, dass wir Garantiefälle außerhalb der Gewährleistung ohne diesen Reklamationsschein nicht bearbeiten müssen.

Elektro - und Elektronikgeräte

Informationen für private Haushalte

Hersteller-Informationen gemäß § 18 Abs. 4 ElektroG (neu)

Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro - und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte Altgeräten gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2. Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben.

Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Vertreiber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreiber unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

4. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“

Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.



Kundenservice


Wir haben ein zuverlässiges Kundendienstteam, das sich bemüht, Lösungen für jedes Problem zu finden.

Wenn Sie Fragen oder Bedenken zu den Produkten oder der Garantie haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren:


E-mail	de.info@donnerberg.net
Telefon	+ 49 89 215 400 980 / + 49 95 619 769 199
Firma Donnerberg Von-Werthern-Str. 4a 96487 Dörflas-Esbach Deutschland	

Zeichnungen und Schaltpläne


1. Schaltpläne des Steuerkreises

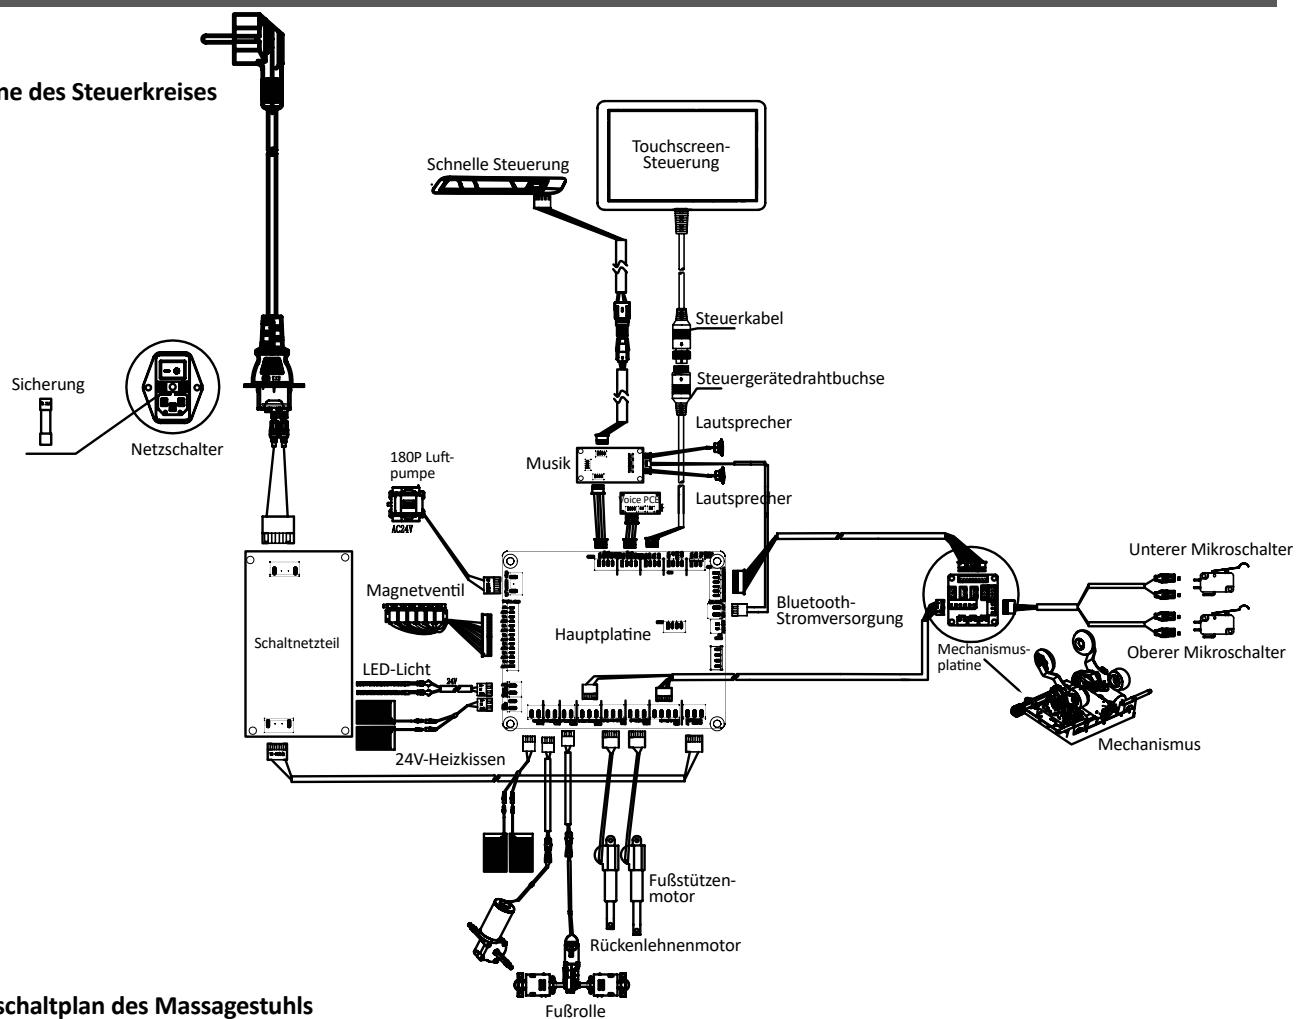

2. Montageschaltplan des Massagestuhls

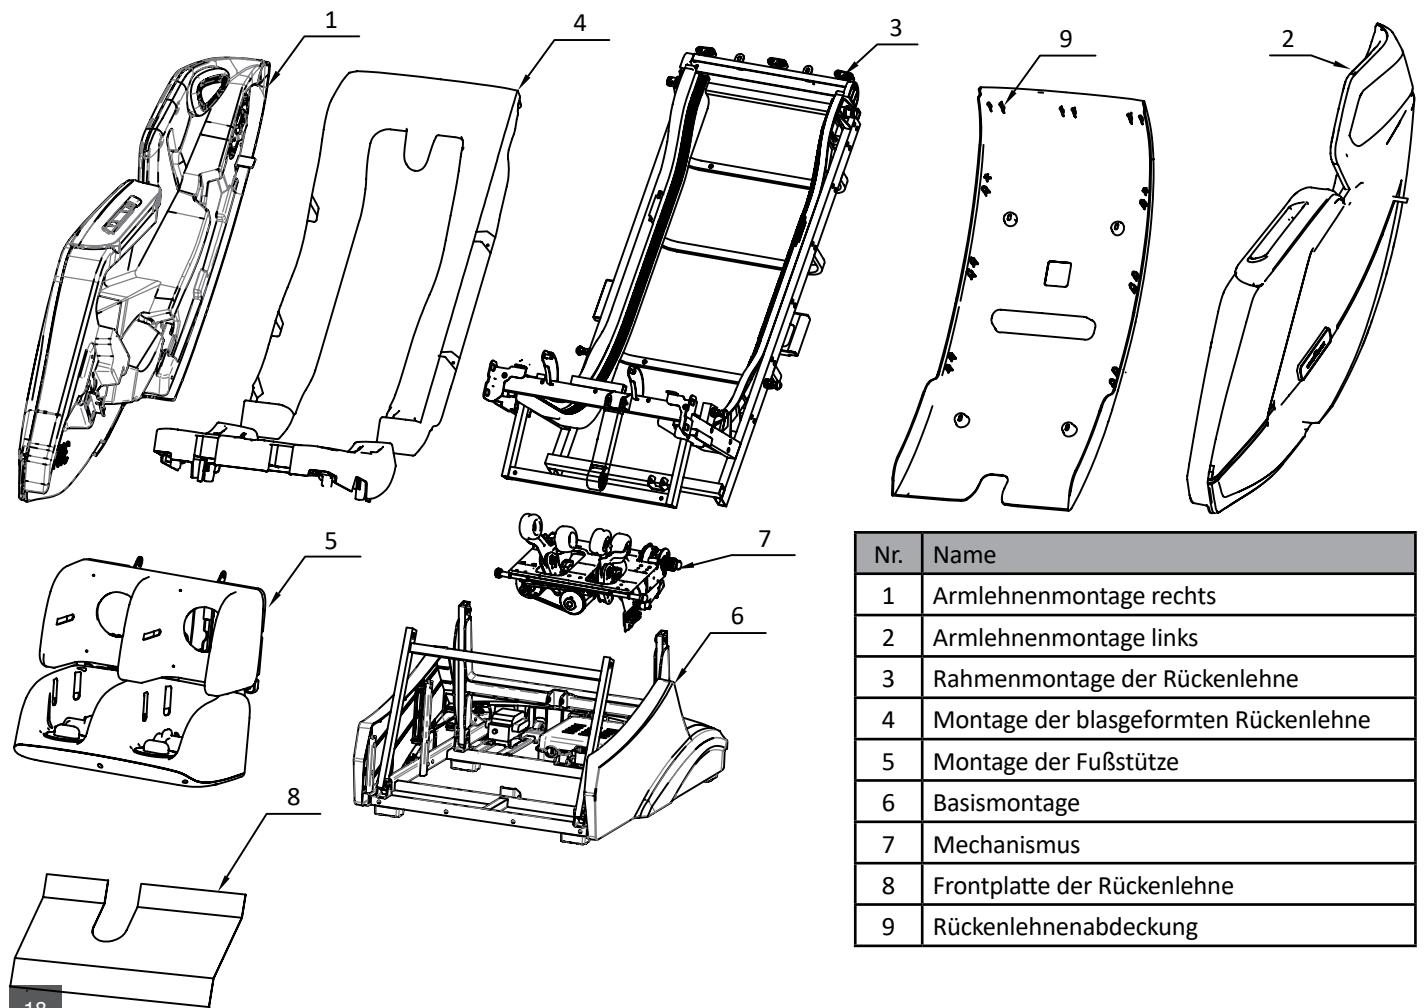


3. Montage der Basis des Massagesessels

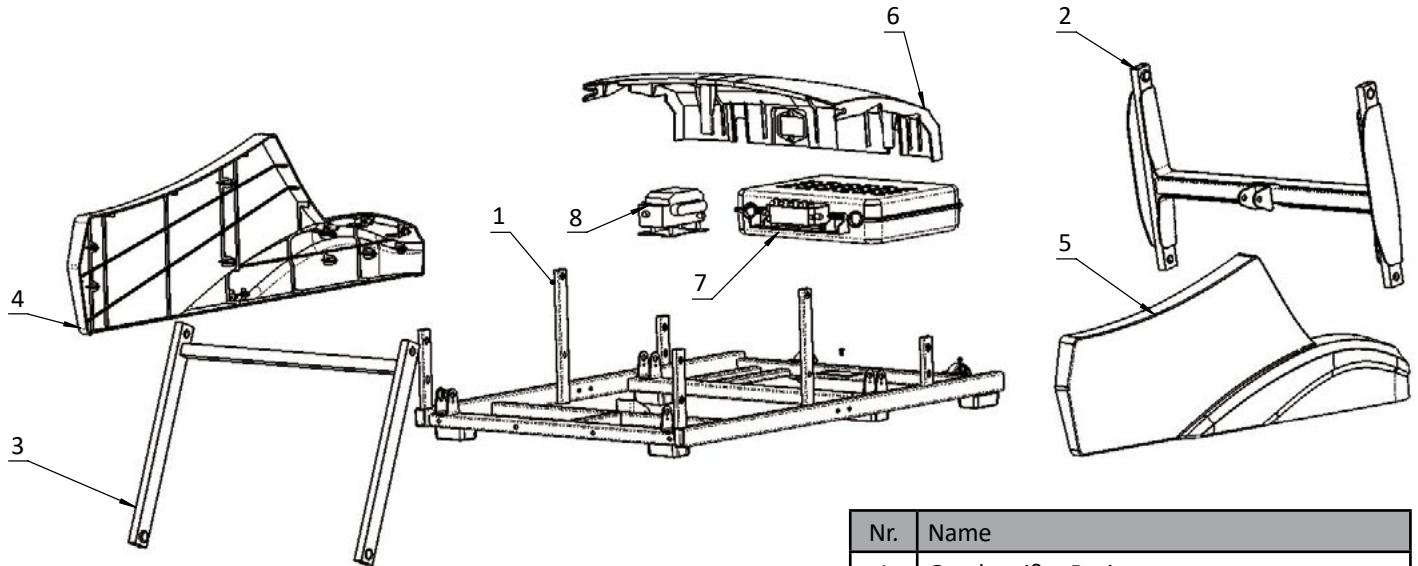


Nr.	Name
1	Geschweißte Basismontage
2	Montage hinteren Gestells
3	Montage vorderen Gestells
4	Untere Armlehne – rechts
5	Untere Armlehne – links
6	Abdeckung des Stromversorgungsgehäuses
7	Stromversorgungsgehäuse
8	Luftpumpe

4. Armlehnenmontage - links

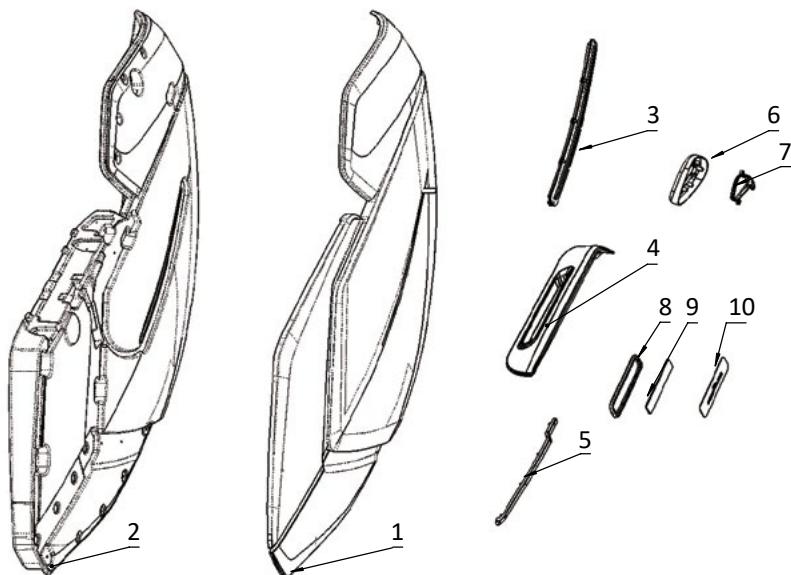


Nr.	Name
1	Dekorative Abdeckung der Armlehne - links
2	Armlehnenmontage - links
3	LED-Abdeckung - links
4	Obere dekorative Abdeckung - links
5	Kleine dekorative Abdeckung - links
6	Lautsprecherabdeckung - links
7	Innere Plastikabdeckung des Lautsprechers - links
8	LED-Befestigungsbasis - links
9	LED-Platte
10	Logoaufkleber

5. Armlehnenmontage rechts

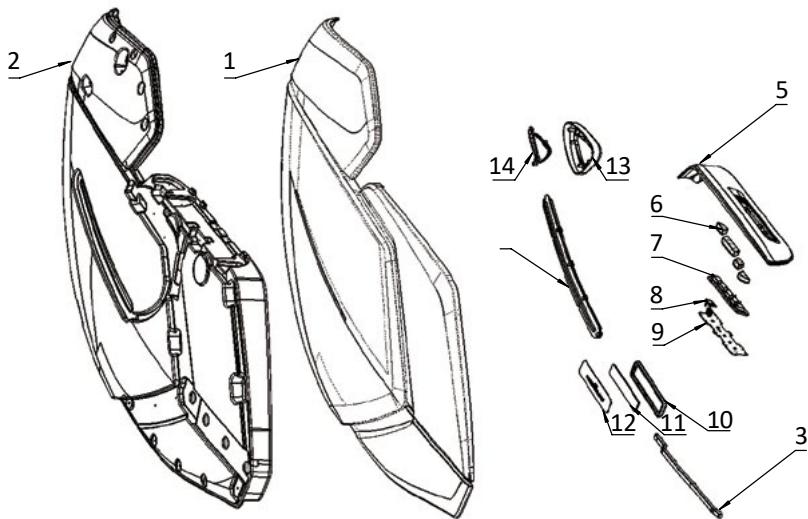

Nr.	Name
1	Dekorative Abdeckung der Armlehne - rechts
2	Armlehnenmontage - rechts
3	Kleine dekorative Abdeckung - rechts
4	LED-Abdeckung - rechts
5	Obere dekorative Abdeckung - rechts
6	Tasten für die Schnellsteuerung
7	Silikontasten zur Schnellsteuerung
8	USB-Abdeckung
9	Platine zur Schnellsteuerung
10	LED-Befestigungsbasis - rechts
11	LED-Platte
12	Logoaufkleber
13	Lautsprecherabdeckung - rechts
14	Innere Plastikabdeckung des Lautsprechers - rechts

6. Montage der Fußstütze

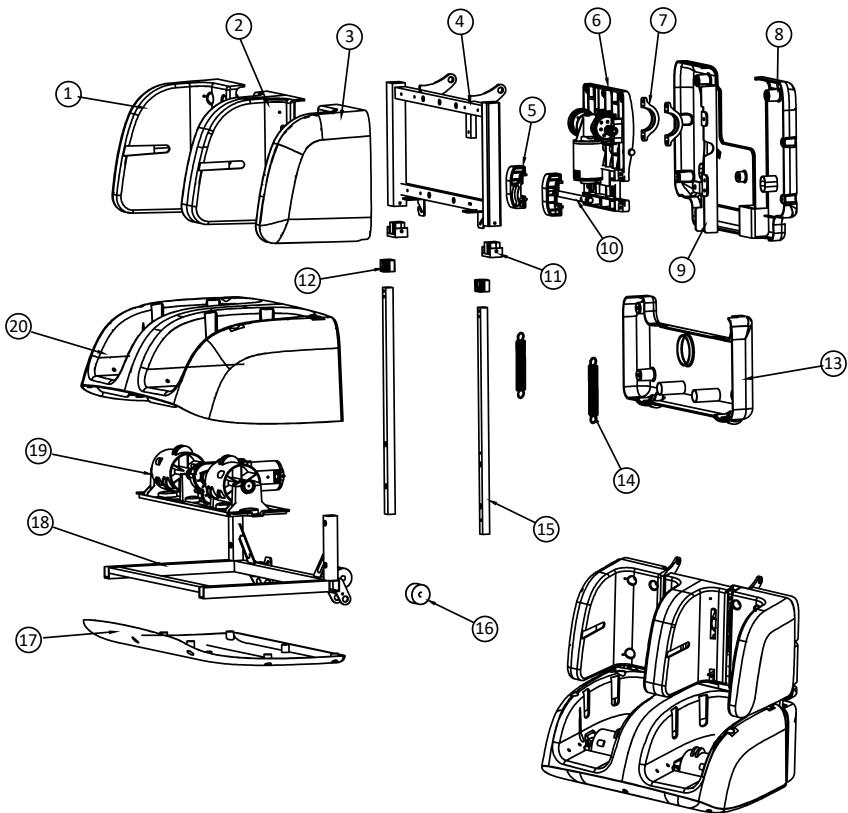

Nr.	Name
1	Knetseite aus Plastik - rechts
2	Knetseite aus Plastik - Mitte
3	Knetseite aus Plastik - links
4	Knetpositionierrahmen
5	Knetfixiersitz (links/rechts)
6	Knetmontage
7	Obere Abdeckung exzentrischer Lagersitzung
8	Schutzabdeckung hinterer Wadenstütze
9	Wadenstützplatte
10	Antriebswelle
11	Teleskopgleitstück der Fußstütze - unten
12	Teleskopgleitstück der Fußstütze - oben
13	Schutzabdeckung hinterer Fußstütze
14	Feder
15	Erweiterungsrohre der Fußstütze
16	Rollen
17	Plastikabdeckung der Fußstütze
18	Fußrollenrahmen
19	Fußrollenmontage
20	Fußstützenplastik

Contents

Introduction	22
Safety precautions	22
Product description	23
What's in the box	24
Preparation for use	24
Bluetooth music connection method	26
Touchscreen controller Operation Guide	27
How to use control panel	33
How to use voice control	33
After use	34
Technical specifications	34
Troubleshooting	34
Care and maintenance	35
Warranty policy	35
Electric and electronic devices	36
Customer service	36
Drawings and Schematics	37

Introduction

Dear customer,

Thank you for choosing the Donnerberg massage chair LEXA LX-095/LX-096. Please read the manual instructions carefully and save it for later use, be sure to make them accessible to other users. Please follow the instructions and use the product as described.

Donnerberg Team

Safety precautions

1. People with the following conditions should consult their physician before using the product:

- Those who use a medical electronic device embedded in the body, such as a pacemaker.
- Those who have heart disease.
- Those who have a spinal/backbone disease.
- Those who have fragile bones, especially in the backbone.
- Those who have recently undergone surgery.
- Those who are pregnant or have recently given birth.
- Those who have malignant tumors.
- Those who have osteoporosis.
- Those who have skin disease or an infection.
- Those who are currently undergoing medical treatment, have experienced previous physical abnormalities, or are currently receiving treatment.
- Those who have abnormalities or deformities in their limbs or backbone.
- Those who have backbone problems or injuries resulting from illness or accidents.



Note: Never massage the swollen or inflamed parts of the body.

2. Do not let water enter the product or splash onto its surface.

3. Water contact with electricity is dangerous. Do not leave the product in humid environments (such as in the bathroom, shower room or near the swimming pool, etc).

4. Before connecting the product to a power supply, check that the product voltage matches the supply voltage.

5. Do not use the product if the plug, power cord, or product itself is damaged.

6. In order to prevent the risk of electric shock, do not open the outer casing of the product.

7. The product is not intended for use by individuals with disabilities, sensory or mental impairments (including children), unless supervised or guided by responsible individuals who ensure their safety during product usage.

8. If the product or power cord is damaged, do not attempt to repair it yourself to avoid potential danger. Contact the Donnerberg Service Centre. Attempting repairs yourself may void the product's warranty or maintenance guarantee.

9. Children must not use the product. They should be under supervision to ensure that they will not treat the product as a toy.

10. If you hear any unusual sound or noise coming from the product, turn off the product and immediately disconnect the power connection. Please contact the Donnerberg Service Centre.

11. Do not use the product if the cover is damaged or if there is a mechanical or electronic failure. Please contact the Donnerberg Service Centre.

12. Only place the product as instructed in this user manual.

13. Do not use the product in humid and high temperature environments or near heat surfaces such as heaters or stoves.

14. Do not apply medical or cosmetic cream on the product or on your body before or during product usage.

15. When massaging around or near the neck, take care of the movement of rollers and refrain from applying excessive intensity.

16. Do not destroy, bend, stretch, twist or tie the power cord. A damaged power cord can cause fire or electric shock.

17. Do not use the product on bare skin.

18. It is recommended to use the product for a maximum of 30 minutes per day.

19. The weight capacity is up to 110kg. Exceeding this weight limit may cause permanent damage to the product.

20. Always keep the product clean and never insert any object into the gaps of the product.

21. The product is designed for household use only.

22. To prevent injury or damage, do not stand, sit or jump on the calf-rest.

23. For your safety, do not attempt to stand on the backrest or armrest to prevent any potential injury.

24. People who are insensitive to heat should refrain from using the massage chair.


25. Before using the product, please remove all accessories from your body.

26. Do not use the product while sleeping, under the influence of alcohol, or during a fever.

27. Avoid using the product immediately after eating. Wait for at least an hour before using the product.

Product description


Side View

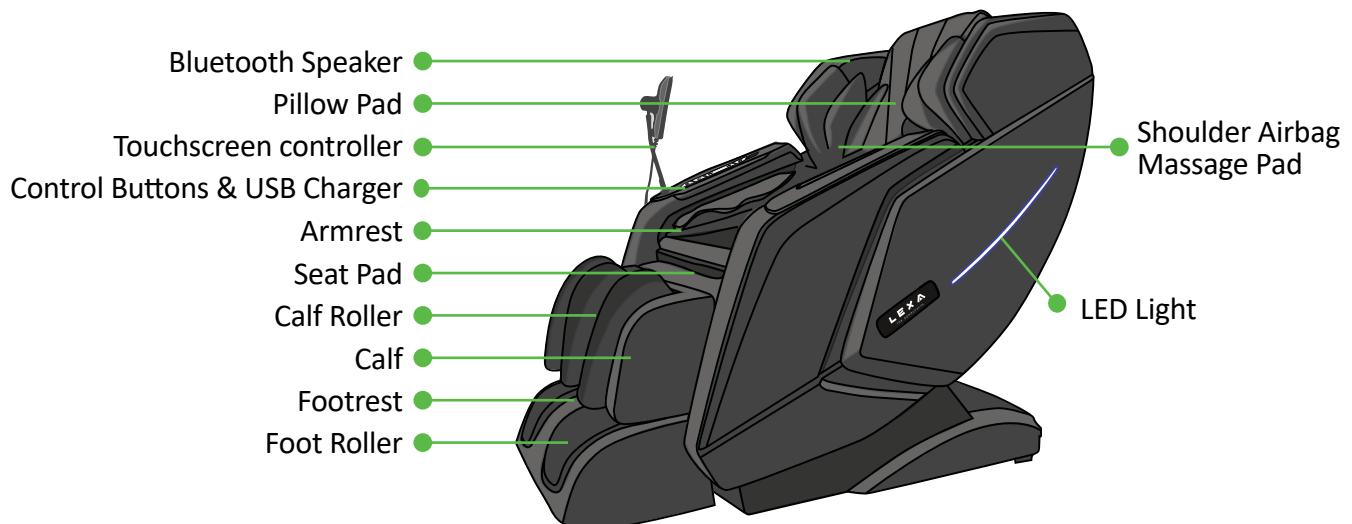

Rear View




What's in the box

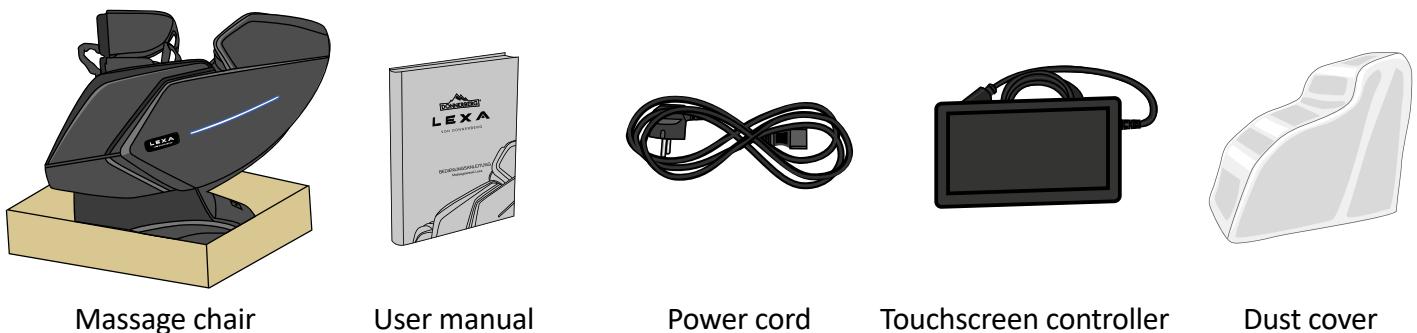


Preparation for use

1. Remove the package and take out the chair and spare parts

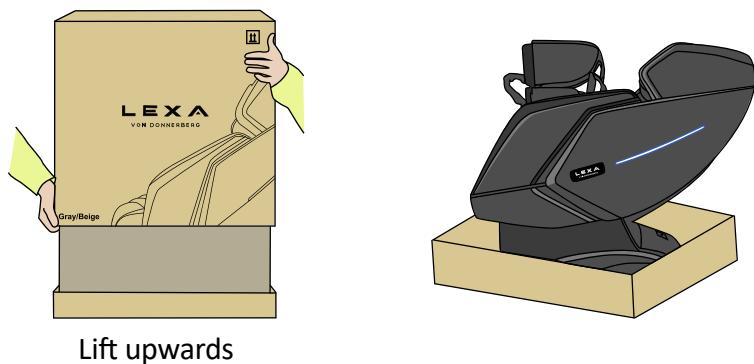

- Remove the carton. Take out the chair.
- Install the pillow and backrest cover.

2. Preparation before use

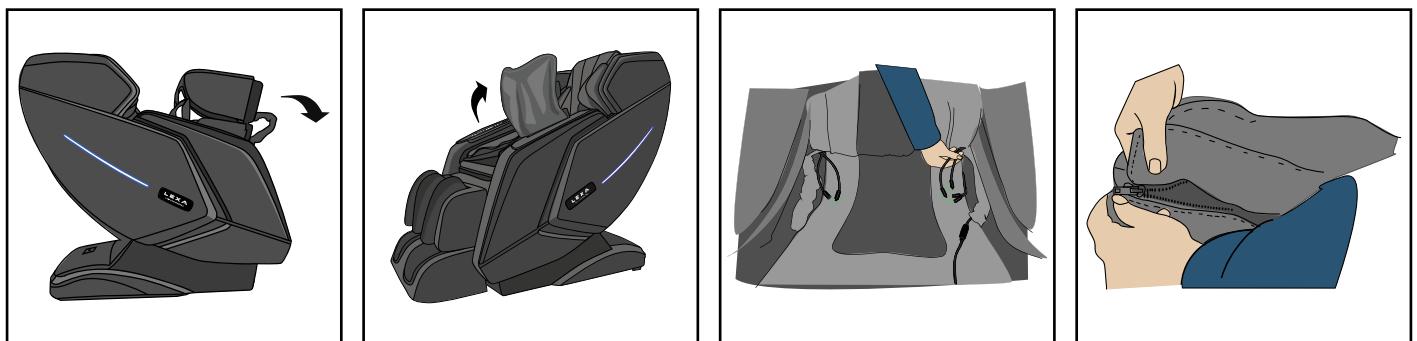

Step 1


Step 2

Step 3

Step 4


- **Step 1:** Lower the footrest
- **Step 2:** Carefully lift the backrest cover
- **Step 3:** Connect the 3 wires on the seat frame
- **Step 4:** Pull down the backrest cover and connect the backrest cover to the footrest using the zipper

3. Install the Touchscreen Controller and Touchscreen Holder

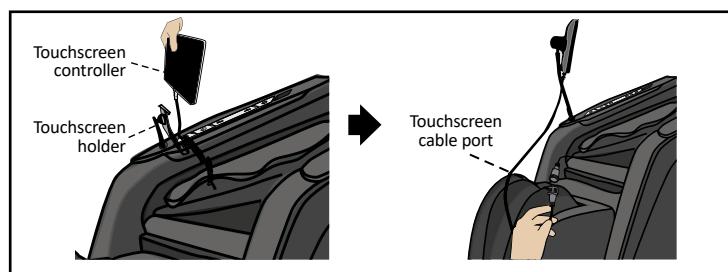

- Place the touchscreen controller into the touchscreen holder.
- Connect the cable from the touchscreen controller to the touchscreen cable port located on the seat of the massage chair.

4. Place the chair in an open area

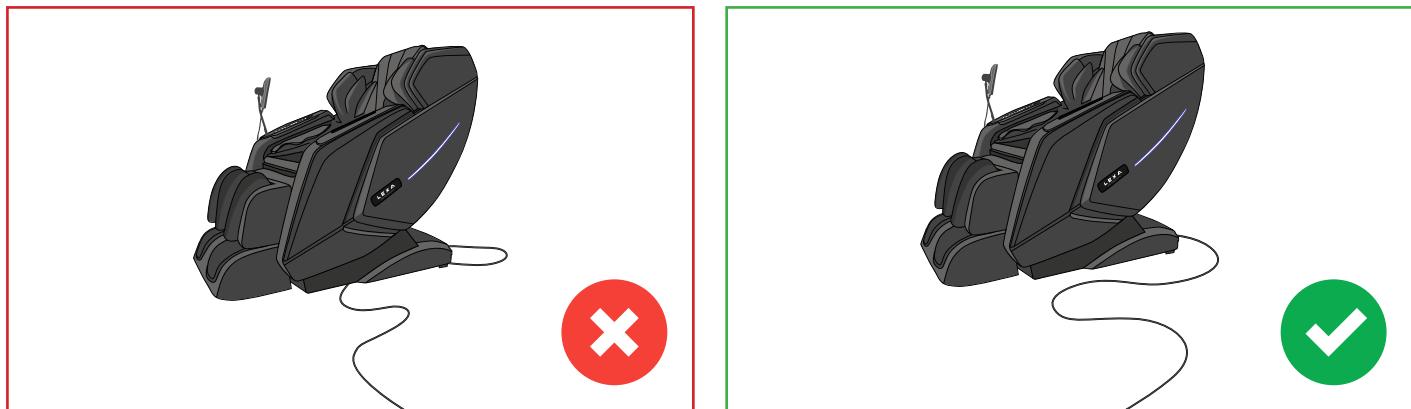

- Please ensure that there is a clearance of at least 8cm around the chair to allow for reclining.
- To avoid damage to the floor and to reduce noise, please put a rug under the chair.
- Make sure that there is no barrier at the front and the back of the chair.
- Please do not put the chair on wet or uneven floor.
- To avoid signal interference, please position the chair at least 1 meter away from any nearby TVs and radios.
- Avoid exposing the chair to direct sunlight or placing it in high-temperature areas. Otherwise it may cause the leather to fade or harden.




Warning:

Do not place the power cord under the chair!

Beware of damaging the power cord while moving the chair!

5. Move the chair

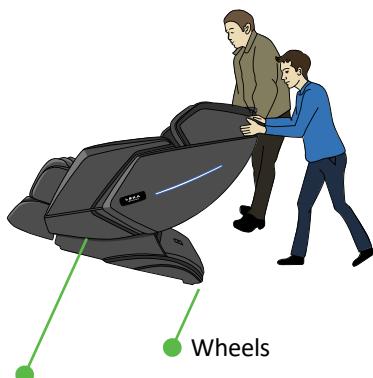

- As illustrated, push the backrest downwards and tilt the chair on to its wheels at a 45° angle.
- Slowly push and move the chair to the desired location.
- Lower the chair slowly and smoothly until it is fully flat on the ground.

Warning:

- Before moving the chair, please adjust the footrest back to its original position.
- Do not move the chair when occupied or in use.
- Moving the chair may cause damage to the floor.
- Floor protection is recommended (e.g. rugs or carpet).
- Do not drop or suddenly let go of the chair when moving as it may damage the chair.
- Two persons are recommended when moving the chair and extra care is required.


Tilt the front part of massage chair

6. Check the space around the chair



Make sure there is no person, pet or other object close to the chair.

7. Make sure no foreign matter is in the gaps of the chair

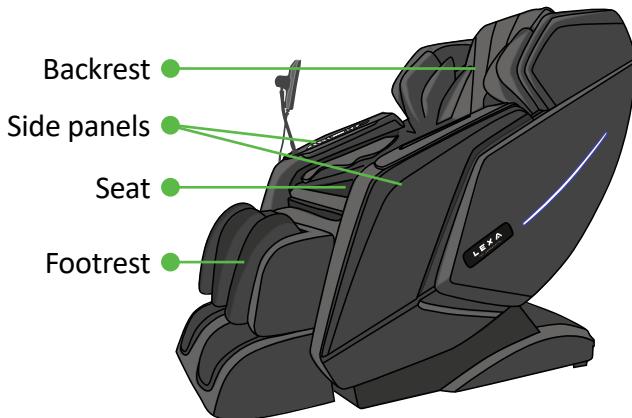


Do not put hands or feet between footrest and seat base / footrest and side panel / seat base and side panels / upper and lower parts of the footrest / in the gap of seat base.

8. Plug in


To power on the massage chair, start by plugging the power cord into the socket.

9. Turn on the main power switch

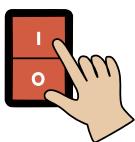

Locate the power switch at the back of the chair and turn it on. Your massage chair is now ready for use.

Bluetooth music connection method

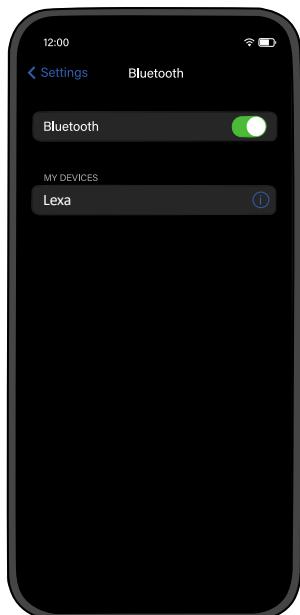

Step 1: Turn on the power switch of the massage chair.

Step 2: Turn on the phone's Bluetooth and search for Bluetooth devices.

Step 3: After searching, find "LEXA" under Bluetooth device and enter the bluetooth pairing number:
1234

Step 4: Open the mobile music app and play music.

Notice:

Mobile phone connection methods vary. Please connect based on your specific mobile phone system requirements.

Touchscreen controller Operation Guide

1. Power ON/OFF

Turn on the massage chair through the “POWER ON/OFF” button on the touch screen.


Power ON/OFF



Functions:

- Long press Power ON/OFF: Turns the massage chair ON or OFF
- Short press Power ON/OFF: Pauses or resumes the massage during automatic or manual programs

2. Home page

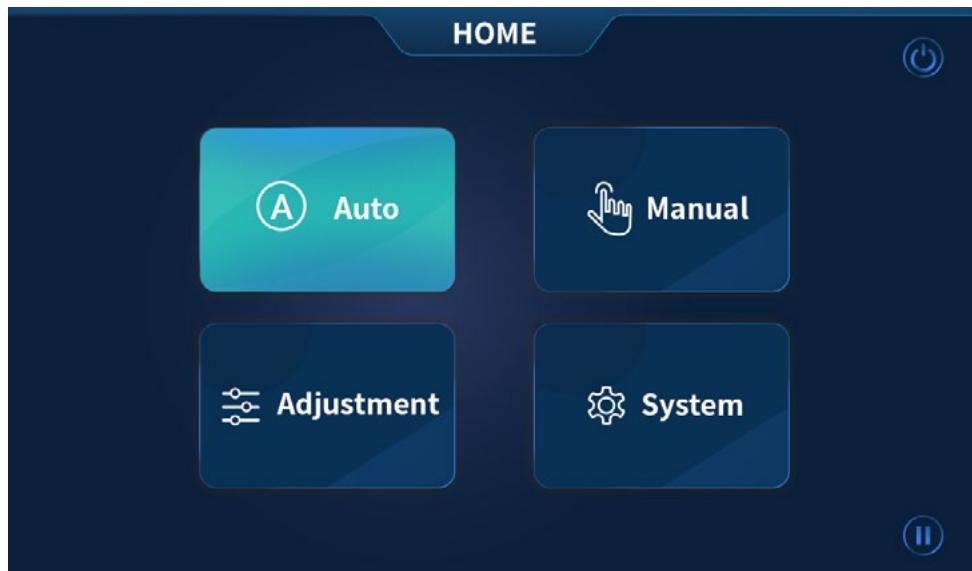

The Home Page is the main interface of the touchscreen controller. From here, you can access all core functions of the massage chair.

Menu Options:

Auto: Select from 24 pre-set automatic massage programs tailored for different needs and body areas.

Manual: Customize your massage by manually selecting techniques, intensity levels, and massage zones.

Adjustment: Adjust the angles of the backrest, leg rest, and footrest to your preferred position.


System: Access settings such as language, Bluetooth, LED lights, screen brightness, and more.

Additional Buttons:

- **Power OFF Button:** Press and hold to turn the massage chair off.
- **Pause/Resume Button:** Short press to pause or resume your current massage session.

3. Auto mode

Tap “Auto” on the Home Page to enter the Auto Massage Programs. There are 24 pre-set massage routines, each tailored to different body zones and wellness needs. Simply tap your preferred program to begin.

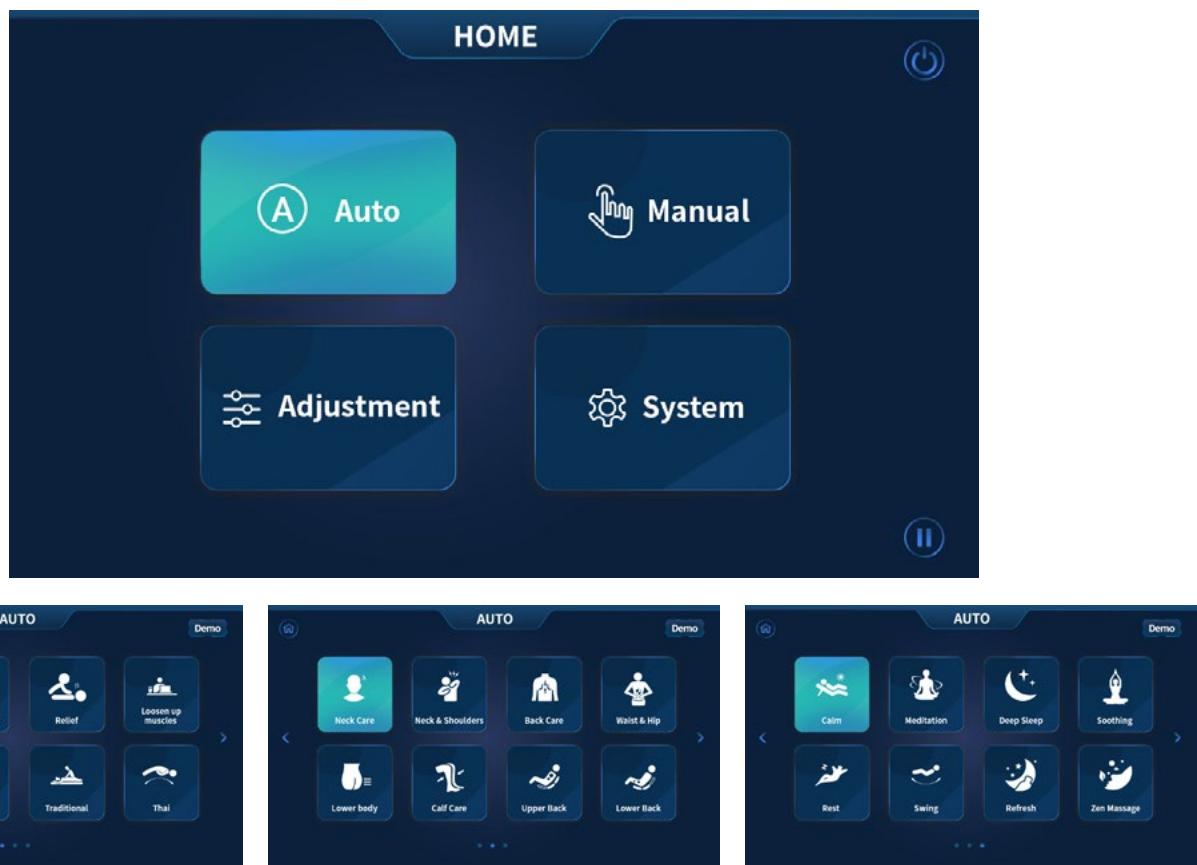

- **Stretching:** A spinal-focused massage with gentle kneading that helps stretch and mobilize the back.
- **Regeneration:** A full-body restorative massage designed to recharge and support overall recovery.
- **Relief:** Begins with kneading at the hips, moving upward with a sequence of massage techniques including tapping, clapping, Tui-na, neck scraping, and kneading. The sequence repeats for deep tension relief.
- **Loosen up muscles:** Targets shoulder stiffness and tightness from stress or poor posture with deep, focused techniques.
- **Recovery:** A slow-paced, yoga-inspired massage that gently stretches and relaxes muscles.
- **Relaxation:** Uses smooth, flowing motions to promote mental calm and reduce physical fatigue.
- **Traditional:** A classic full-body massage combining kneading, tapping, and rolling techniques.
- **Thai:** Inspired by Thai massage, this mode blends stretching and pressure to improve flexibility.


- **Neck Care:** Focuses on the neck area to relieve stiffness and enhance mobility.
- **Neck & Shoulder:** A targeted massage that relieves tension in the neck and shoulder area.
- **Back Care:** Concentrates on the entire back, ideal for chronic tension and posture correction.
- **Waist & Hip:** Targets the waist and hip region to reduce lower body fatigue and tension buildup.
- **Lower body:** Aims to relax the thighs, calves, and feet while stimulating circulation in the legs.
- **Calf Care:** Provides focused relief for tired calf muscles—perfect after prolonged standing or walking.
- **Upper Back:** Releases tension in the upper spine and shoulder blade area.
- **Lower Back:** Designed to soothe lumbar discomfort and support the lower spine.
- **Calm:** A gentle massage with slow, soothing movements to calm the body and mind.
- **Meditation:** Supports breathing and mindfulness with steady, rhythmic massage strokes.
- **Deep Sleep:** Promotes restfulness and prepares the body for a deeper, more relaxed sleep.
- **Soothing:** Light, rhythmic techniques designed to ease stress and relax the nervous system.
- **Rest:** Ideal for short breaks, this quick relief massage refreshes your body and mind.
- **Swing:** Mimics a gentle rocking motion to relieve emotional and physical tension.
- **Refresh:** A revitalizing massage with moderate pressure that boosts energy and circulation.
- **Zen Massage:** Encourages inner balance through slow, harmonizing movements that promote peace.

4. Body scanning

After selecting an automatic massage program, the chair will initiate a body scanning process to detect your height and shoulder position. Please sit upright, rest your head and back firmly against the backrest, and position yourself deeply into the chair.

Step 1: Automatic Body Scan


Once scanning begins, a message will appear prompting you to sit still. "Body Scan in Progress... Please sit back and relax while the scan completes." This process ensures the massage rollers align properly with your body.

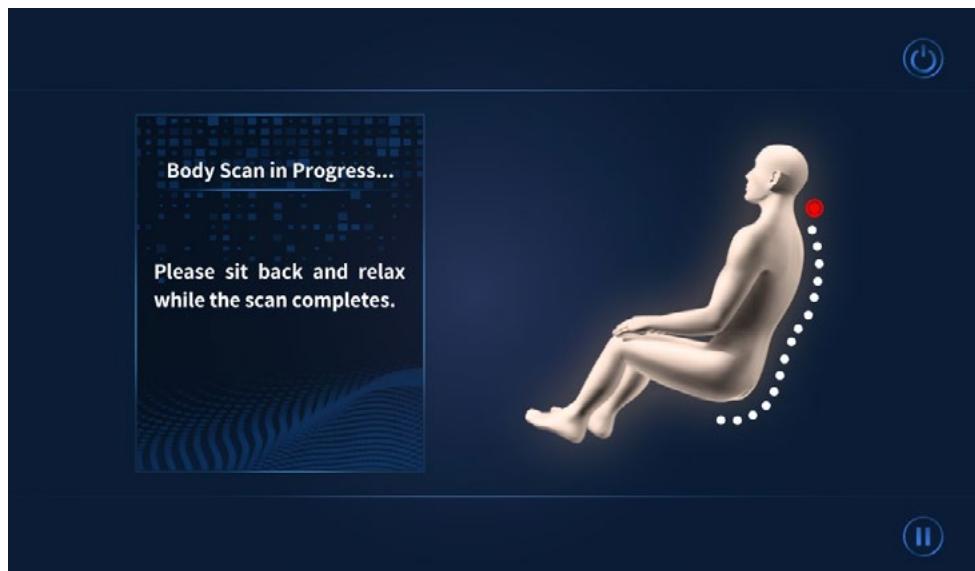

Step 2: Shoulder Position Adjustment


After the scan, you can fine-tune the shoulder position using the ▲ and ▼ arrows on the touchscreen controller. A visual guide will help you adjust to the best shoulder position. Once aligned, tap OK to confirm and begin your massage program.

Tip: Proper shoulder alignment improves massage accuracy and comfort.

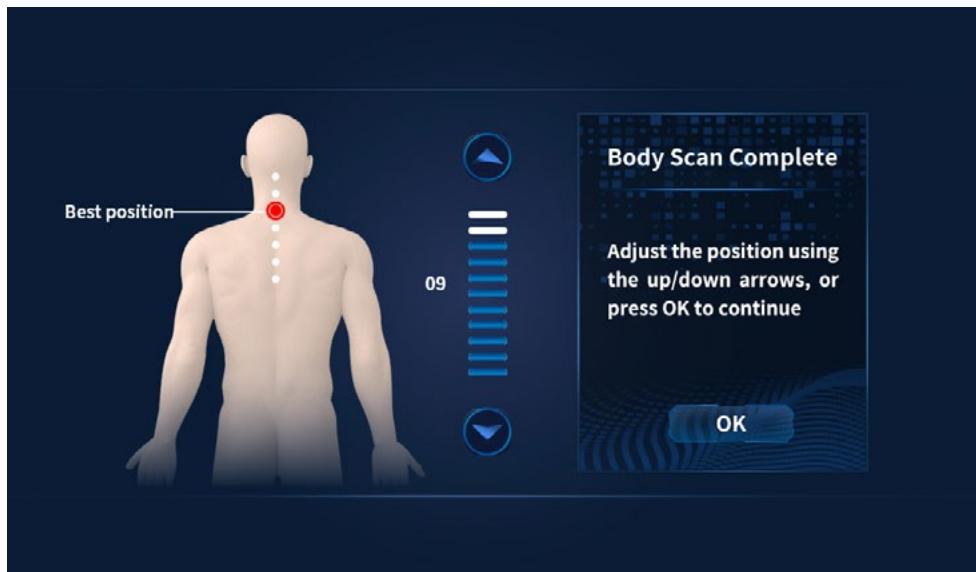

5. Running Page

Once a massage program is active, the Running Page appears on the touchscreen controller. This screen allows you to monitor and adjust the session in real time — including calf kneading speed, massage speed, airbag pressure, timer, and heat zones.

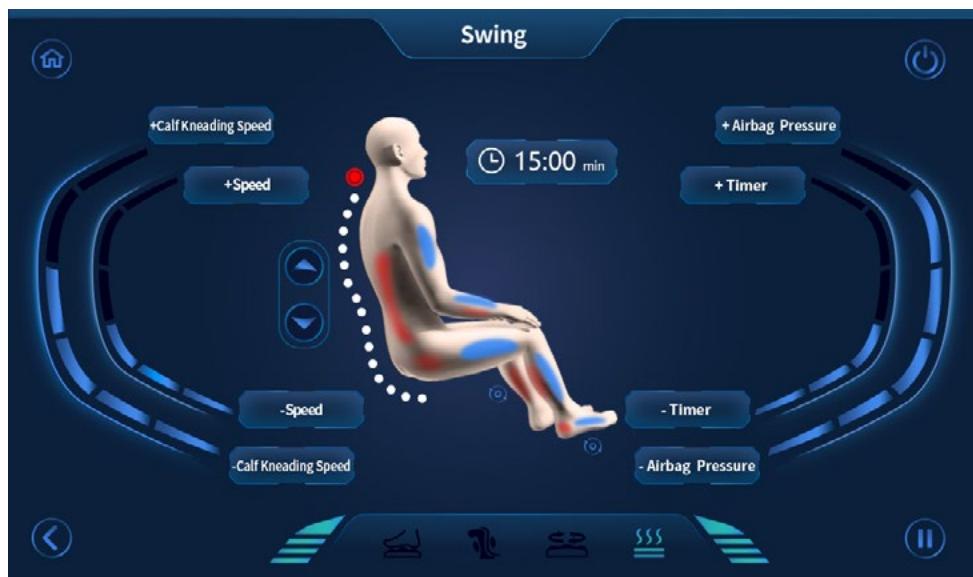

- **Calf Kneading Speed:** Press to adjust the speed of the calf kneading massage.
- **Speed:** Adjust the overall massage technique speed .
- **Airbag Pressure:** Set the intensity of the air compression massage. Five pressure levels are available.
- **Timer:** Displays and adjusts the remaining massage duration.
- **System:** Opens the system settings menu directly from the running screen.
- **Foot Roller:** Press to start and adjust the speed of the rolling massage under the soles of the feet.
- **Calf Kneading ON/OFF:** Tap to enable or disable the calf kneading function.
- **Airbag ON/OFF:** Tap to turn the air compression function on or off.
- **Heat Button:** Press to cycle through available heat zones:
First press: Activates heat in the waist and shoulder area (including chest and abdomen).
Second press: Activates palm and foot heat.
Third press: Turns off all heat zones.

Note:

In the Rest mode, the heat function cycles through the following sequence each time the heat button is pressed:

- First press: Activates heat in the waist and shoulder area (including chest and abdomen).
- Second press: Activates heat in the palm and foot areas.
- Third press: Activates all heat zones together: waist, shoulder, palm, and foot.
- Fourth press: Turns off all heat zones.

6. Manual Adjustment

The Manual page allows you to customize your massage session by selecting the massage technique, adjusting the mechanism position, and activating airbag zones. This mode gives you full control over how and where the massage is applied, based on your individual needs.



Massage Technique: Select from 7 massage techniques manually: Kneading, Rotating Kneading, Knead & Tap, Tui-na, Knocking, Clapping, Tapping.

Mechanism Position: Select the massage coverage area — Point, Partial, or Full — and adjust the Massage Width to Wide, Middle, or Narrow depending on your body type and preference.

Airbag: Select the target area for air pressure massage — choose from Full Body, Arm, Shoulder, Waist & Hip, Calf, or Foot depending on your needs.

Back Roller Position Adjustment


Use the ▲ and ▼ arrow buttons to manually reposition the massage rollers along your back:

- Back Rollers Up – Press and hold the upper arrow to move the rollers higher.
- Back Rollers Down – Press and hold the lower arrow to move the rollers lower.
- Tip: This function is useful for fine-tuning the massage to your exact shoulder height or targeted tension points.



7. Position Adjustment

On the Adjustment screen, you can change the angle of the backrest and leg rest, or choose from three preset Zero Gravity positions for enhanced comfort.

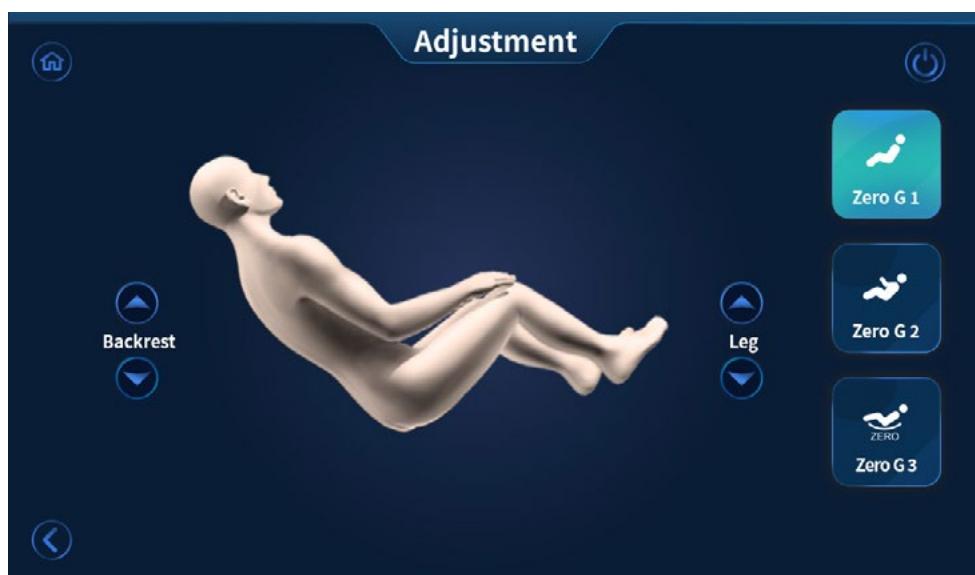

Press and hold the Up/Down arrows next to Backrest to raise or lower the upper body.

Press and hold the Up/Down arrows next to Leg to adjust the leg position.

8. Powering off

Press and hold the ON/OFF button on the screen. The chair will return to its default position automatically. Remain seated until the chair has fully returned to its original position. Exiting the chair prematurely may disrupt the automatic return process or damage the footrest mechanism.

9. System Settings

On the System screen, you can customize various settings such as Bluetooth, LED lights, screen brightness, key tones, voice commands, and language preferences.




- **LED On/Off:** Enable or disable the ambient LED lighting. (Defaults to ON after power-on)
- **Key Tone:** Enable or disable sound feedback when pressing buttons on the touchscreen. (Defaults to ON)
- **Position Lock:**
When enabled, the chair remains in its current reclined position after the massage ends.
When disabled, the chair automatically returns to the upright position.
- **Language:** Choose your display language: English or Deutsch. (Default: English)
- **Voice Commands:** Tap the Voice Commands icon to access the list of available commands.
- **Brightness:** Adjust the screen brightness using the slider.
- **Voice Language:** Set the preferred recognition language for voice control: Ger or Eng.

Voice Command Functions

To use voice control, simply say "Hello LEXA" to activate the system.
After activation, speak one of the supported commands shown on the screen.



How to use control panel

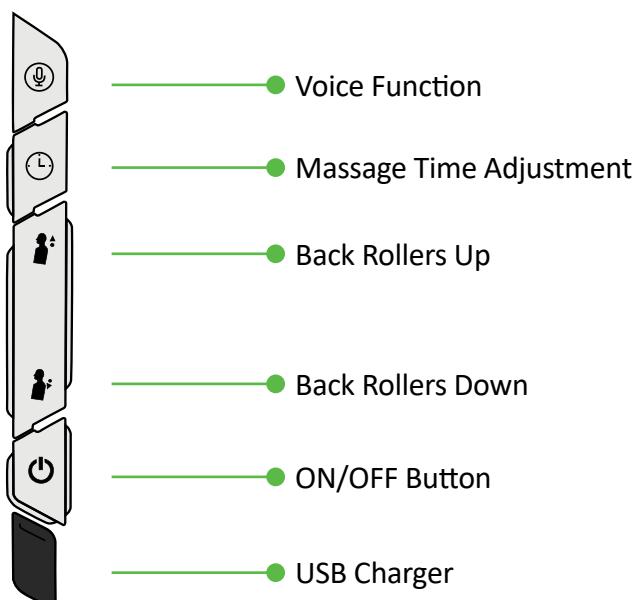

1. Activate voice control: Press this button for 3 seconds to activate the voice control function. You will hear the welcome message in German. Say "Hallo Lexa" to start using the voice control. Change the language: To change the language short press the voice control button until you hear a welcome message in the preferred language.
2. Adjust the duration of your massage.
3. To raise the back rollers, long press this button.
4. To lower the back rollers, long press this button.
5. Turn On /Off massage and start with Auto mode 0 after scanning.
6. USB charger.

How to use voice control


- Press this button (MIC) for 3 seconds to activate the voice control function. You will hear the welcome message in German.
- Say "Hallo Lexa" to start using the voice control.
- To change the language short press the voice control button until you hear a welcome message in the preferred language.
- Once you receive the reply, continue by saying the command which corresponds to the desired massage mode (Please refer to the voice commands list on the previous page).
- Each mode is controlled by the voice control function and is displayed on the remote control.
- If you want to deactivate the voice control function, long press the voice control button for 3 seconds.



Note:

- Please pronounce the command clearly in a standard voice.
- The default language upon activation is German.
- The order of the languages is: German, English, Italian, French, Spanish.
- After selecting a new language, you will hear the welcome message in the chosen language.
- The voice control will remain on standby after activation, waiting for your commands.
- Please speak your command within 10 seconds.
- If no command is issued within 10 seconds, re-activate the voice control by saying "Hello Lexa" in the chosen language again.
- To change the massage mode, say "Hello Lexa" and the specific command.
- To improve recognition accuracy, direct your head to the right while speaking the command, as the microphone is positioned on the right side.
- While in swing mode with music playing, voice control is temporarily disabled. To access other commands, users can choose any other massage mode button on the remote control and then activate the voice function. For a partial massage, simply press the manual massage button on the remote and the preferred body part.
- When the music is activated via Bluetooth, voice control is also temporarily disabled.

After use

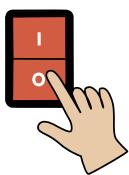

1. Press O button on the control panel to disable all functions.
2. Turn off the power switch (to "O") located at the back of the chair.
3. Remove the plug from the power socket.

Notice: Please do not pull on the power cord to detach the plug.

Technical specifications

Product name	LEXA
Product model	LX - 095
	LX - 096
Type of Product	Massage Chair
Power Voltage	220V-240V- 50/60HZ
Power Consumption	150W
Operating Frequency Band	2,402GHz-2,480GHz
Maximum transmission power (EIRP)	0,89 dBm
A-weighted sound pressure level	< 70 dB(A)
Auto Timer	15 min
Product Dimension	Upright: Approx 1330 (L) x 750(W) x 1140(H) mm
	Reclined: Approx 1560 (L) x 750(W) x 1000(H) mm
Box Dimension	Approx. 1170 (L) x 770 (W) x 1140 (H) mm
Net / Gross Weight	Approx. 78 / 94 kg



Hereby, Donnerberg declares that the radio equipment type (Bluetooth module and Bluetooth speakers integrated in the LEXA massage chair) is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address: <https://www.donnerberg.net/en-gb/products/massage-chair>

Troubleshooting

This page summarises the most common problems you would encounter with the product. If you are unable to solve the problem with information below, please contact the Donnerberg Service Centre.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
The product does not work.	The product is not plugged in properly.	Ensure the voltage on the product corresponds to the local mains voltage and then plug in again. Then press on the power switch.
	The product has just finished its 15-minute auto-timer session; the chair will stop massaging and remain in its current position.	Press the ON/OFF button, and the chair will return to the upright position. If you want another session, press the ON/OFF button again.
	You may have used the product continuously for more than 30 minutes and the overheat protection has been activated.	Unplug the product and let it cool down for 60 minutes before you use it again.
	An excessive load has been applied on the product.	Reduce the excessive load and start again.
The product is abnormally warm.	The product is likely to be overused.	Unplug the product and let it cool down before using it again.
The heating temperature is different on both sides.	The heating pad has overheating protection. When turned on, the heating temperature will stop when it reaches the set level. If the temperature drops, it will be reheated.	Unplug the product and allow it to cool down before using it again.
The product is producing audible noise.	Noise is made by the mechanical parts of the product.	This is normal and does not mean that the product is faulty.

The voice control does not respond.	Pronunciation of commands is unclear or not in a standard voice. No commands are issued within 10 seconds after the activation of the voice control.	Please pronounce the commands clearly in a standard voice. Please speak the command within 10 seconds after activating the voice control.
If you encounter any other problems, please contact our customer support at de.info@donnerberg.net		

Care and maintenance

Cleaning

1. Before cleaning, ensure the product is unplugged from the power socket.
2. Do not use steel wool, abrasive cleaning agents or corrosive liquids (such as gasoline or acetone) to clean the product.
3. Wipe with a dry cloth to clean the product, remote control and power cord.
4. Do not use a damp cloth or detergent.

Storage

1. Prior to storage, unplug the product from the power socket.
2. Do not store the chair in locations exposed to direct sunlight or high temperature, as this may damage the product.
3. Do not place heavy weights on the product.
4. Storage and operating temperature: -5°C to +35°C. Do not store or use the device outside of this temperature range to avoid damage to the product.

If the cover is damaged or there is any mechanical failure, please stop using the product. Contact the Donnerberg Service Centre immediately.

Warranty policy

The company Donnerberg, Mr. Svetozar Grbic, Von-Werthern-Str.4a, 96487 Dörfles-Esbach, Germany grants a valid manufacturer's warranty for the territory of the European Union and the civil-law defect liability.

The warranty starts from the time the device was delivered to the customer. The warranty is granted only to the buyer and is not transferable to third parties.

In addition to the statutory liability for defects, we also repair or replace equipment whose defects are not initial defects unless they are caused by improper use or are insignificant. The choice between replacement and repair is ours. The warranty is only granted if the defect is notified immediately upon its occurrence and is reported. You must include the claim form and the copy of your purchase receipt as the proof of warranty.

You may report your warranty claim to one of the following:

Company Donnerberg
Von-Werthern-Str. 4a
96487 Dörfles-Esbach
Germany

e-mail:
de.info@donnerberg.net

or telephone:
+ 49 89 215 400 980 / + 49 95 619 769 199

Upon your notification, our customer service team will send you a claim form.

Please note that we will not process warranty claims without the claim form.

Electric and electronic devices

Information for private households

The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2018 (WEEE) in the United Kingdom contains several requirements concerning the handling of electric and electronic devices as waste. In the following paragraphs, we list the most important requirements for you.

1. Separated recycling of „old devices“

Electric and electronic devices that have become waste are called old devices. Owners of such old devices have to bring these to recycling facilities, where these are handled and recorded separately from urban solid waste. Old devices must not end up in the household refuse. In fact they have to be collected in special collecting and recycling systems.

2. Possibility for disposal of „old devices“

Owners of old devices from private households can dispose these at the public waste disposal authorities or bring them to producer or seller related disposal locations. You can find these disposal locations online: <http://www.recycle-more.co.uk>

3. Privacy information

Old devices often contain private data, especially appliances from data processing and communication equipment, as smartphones or hard discs. In your own interest, please arrange to eliminate all personal and private data from your disposed equipment.

4. Meaning of the symbol „crossed out waste container“

The labelled symbol showing the „crossed out waste container“ on electric and electronic equipment indicates that the concerning equipment has to be disposed separately from urban solid waste.



5. The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2018 (WEEE)

Following the implementation of the Directive 2012/19/EU and its British transportation WEEE Regulations 2018, we as a producer of EEE are registered in the Public register of Electrical and Electronic Equipment Producers. The register is held in England and Wales by the Environment Agency.


Customer service

We have a reliable customer service team that is committed to providing solutions to any issue you might have. If you have any questions or concerns about the products, warranty or exchange do not hesitate to contact us at:


E-mail	de.info@donnerberg.net
Telephone	+ 49 89 215 400 980 / + 49 95 619 769 199
Company Donnerberg Von-Werthern-Str. 4a 96487 Dörfles-Esbach Germany	

Drawings and Schematics


1. Control Circuit Schematics

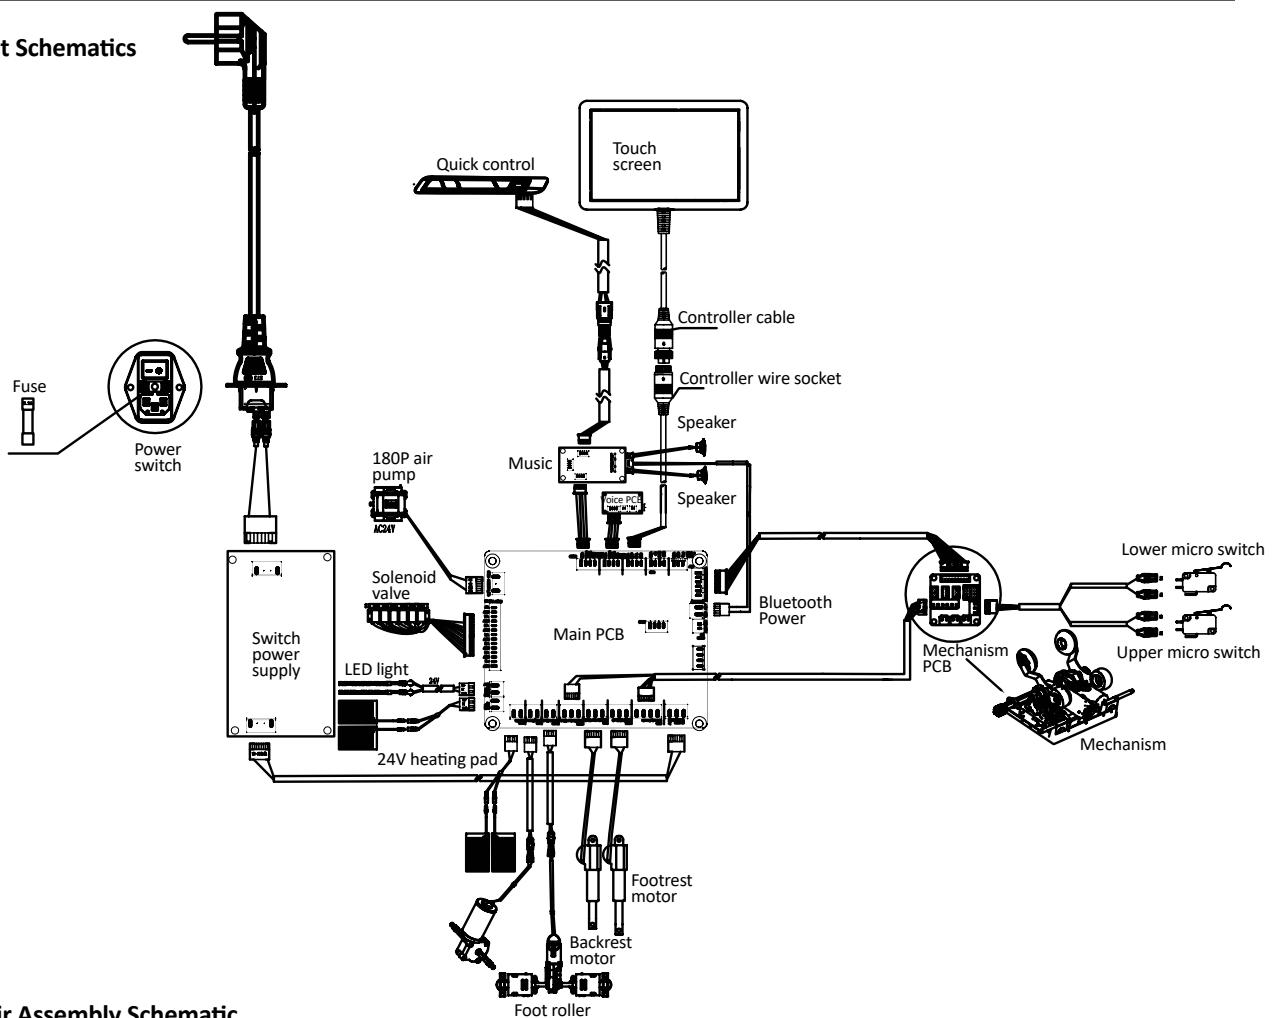

2. Massage Chair Assembly Schematic

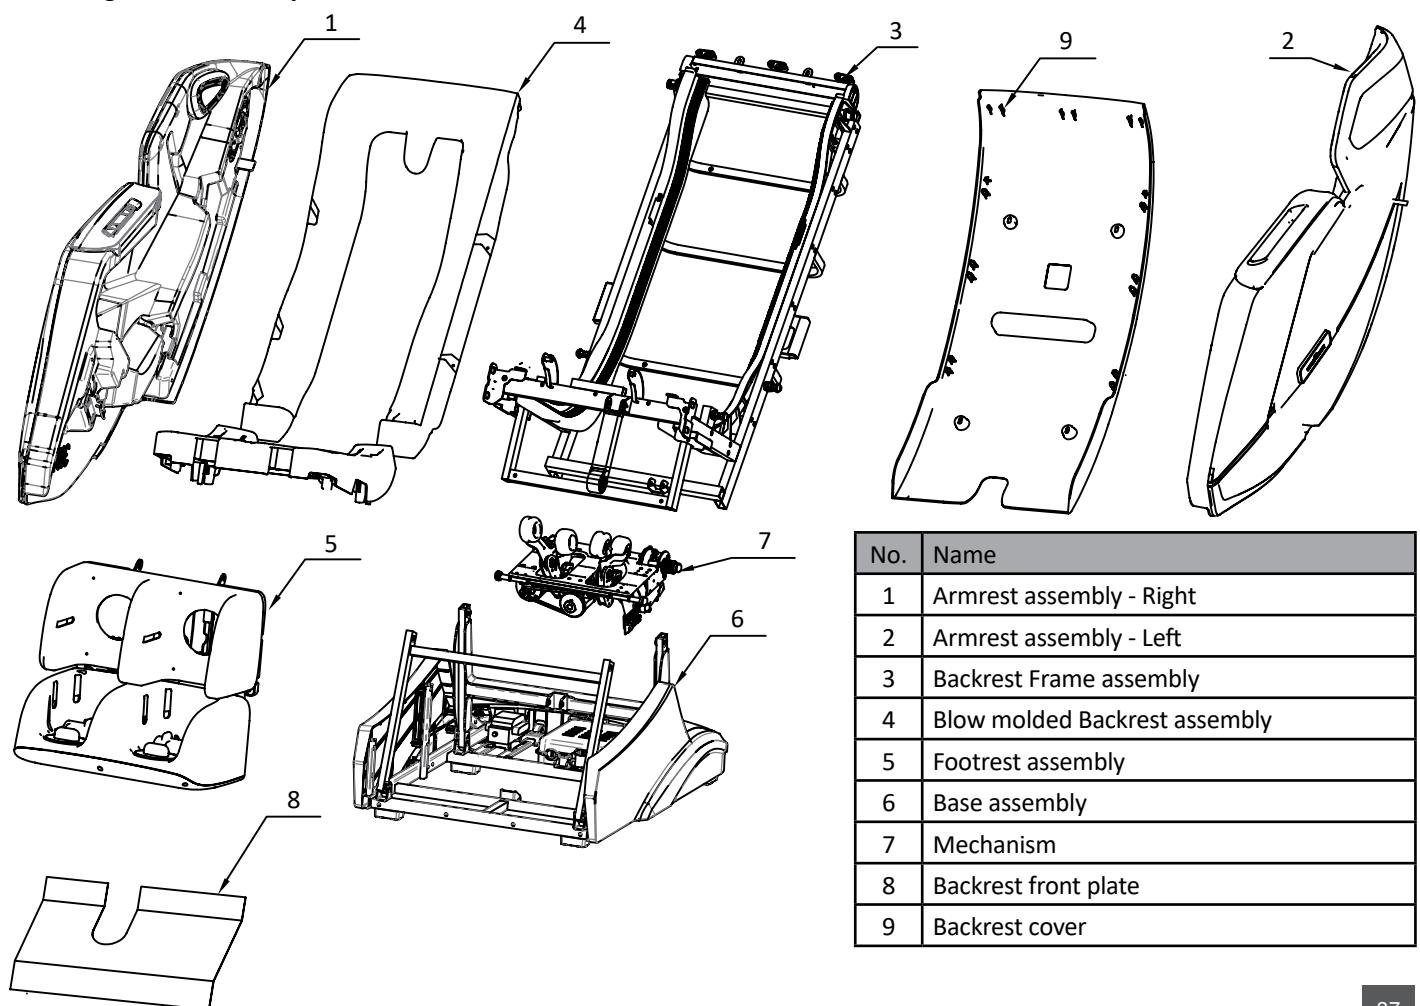


3. Massage Chair Base Assembly Drawing

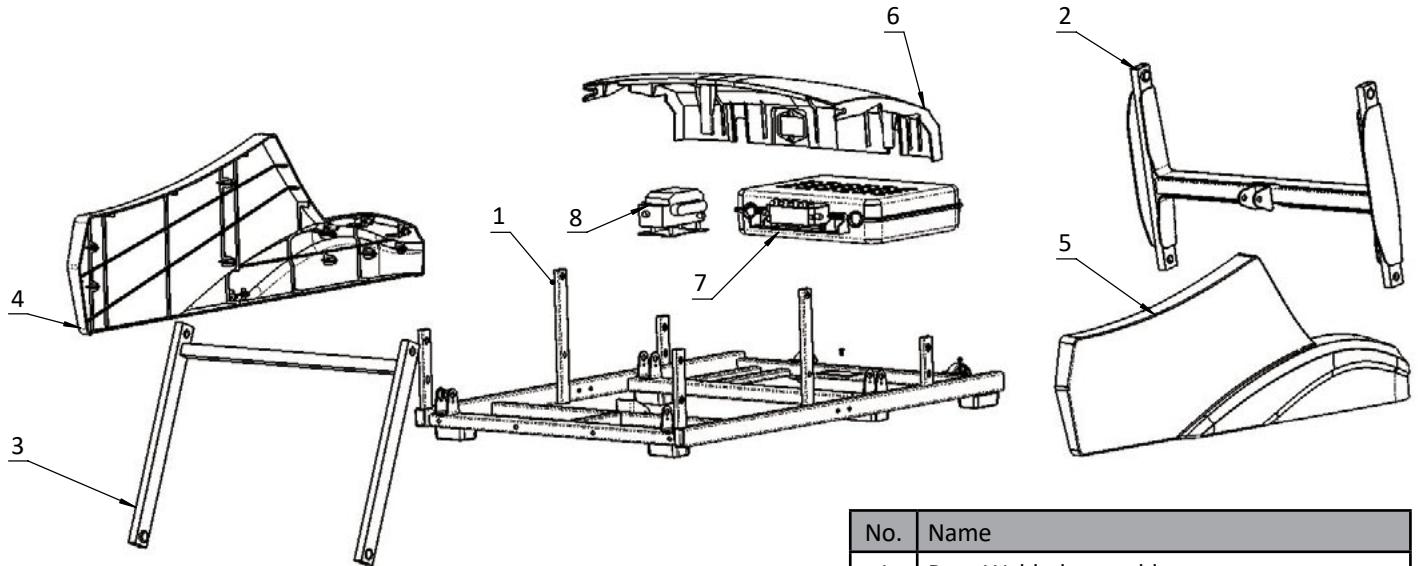


No.	Name
1	Base Welded assembly
2	Back Rack assembly
3	Front Rack assembly
4	Lower Armrest - Right
5	Lower Armrest - Left
6	Power Supply box cover
7	Power Supply box
8	Air Pump

4. Left Armrest Assembly Drawing

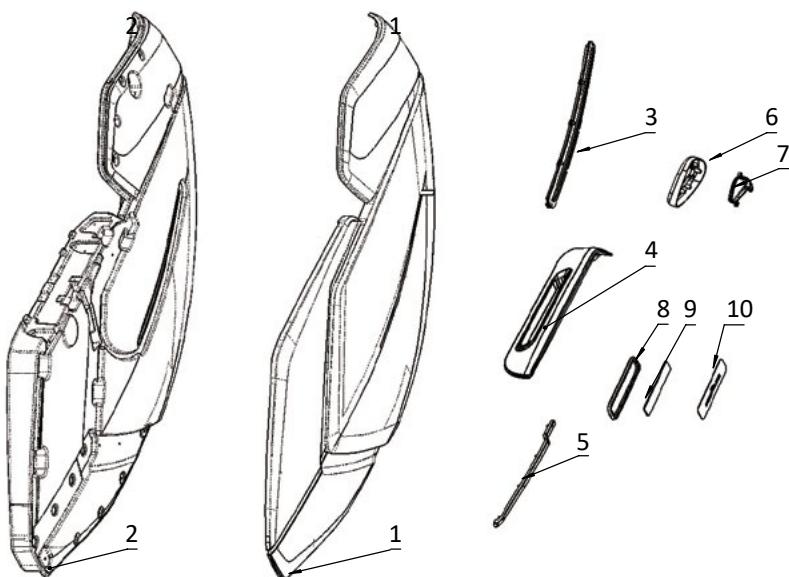


No.	Name
1	Armrest Decorative cover - Left
2	Armrest assembly - Left
3	LED cover - Left
4	Upper Decorative cover - Left
5	Small Decorative cover - Left
6	Speaker cover - Left
7	Speaker Inner plastic cover - Left
8	LED Fixing base - Left
9	LED Plate
10	Logo Sticker

5. Right Armrest Assembly Drawing

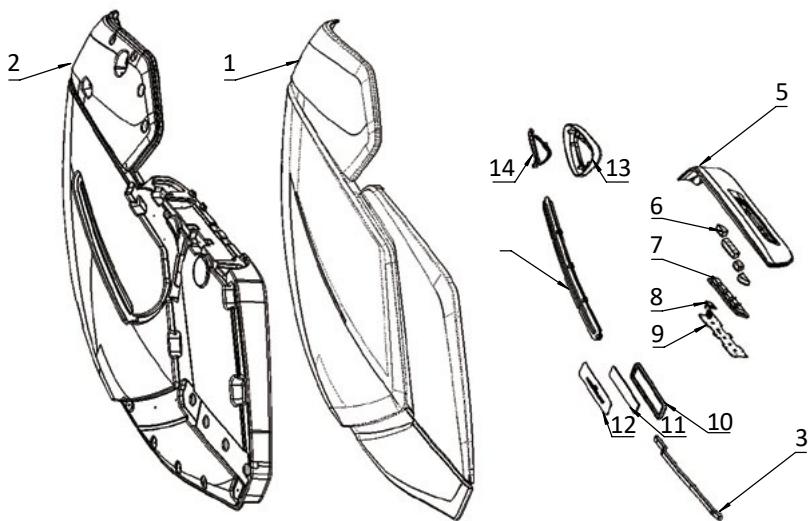

No.	Name
1	Armrest Decorative cover - Right
2	Armrest assembly - Right
3	Small Decorative cover - Right
4	LED cover - Right
5	Upper Decorative cover - Right
6	Quick Control buttons
7	Quick Control silicone buttons
8	USB Cover
9	Quick Control PCB
10	LED Fixing base - Right
11	LED Plate
12	Logo Sticker
13	Speaker Cover - Right
14	Speaker Inner plastic cover - Right

6. Footrest Assembly Drawing

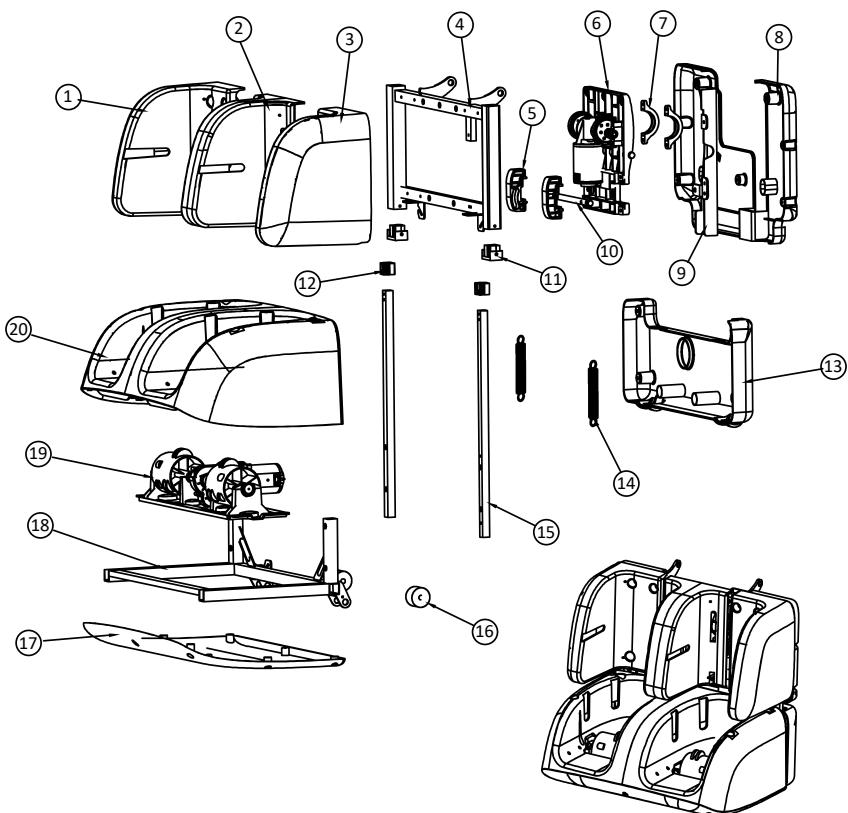

No.	Name
1	Kneading Side plastic - Right
2	Kneading Side plastic - Middle
3	Kneading Side plastic - Left
4	Kneading Locating frame
5	Kneading Locating seat (Left / Right)
6	Kneading assembly
7	Eccentric Bearing Seat upper cover
8	Rear Calf-Rest protective cover
9	Calf-Rest support plate
10	Driving Shaft
11	Footrest Telescopic Slip - Lower
12	Footrest Telescopic Slip - Upper
13	Rear Footrest protective cover
14	Spring
15	Footrest Expansion tubes
16	Caster
17	Footrest plastic cover
18	Foot Roller frame
19	Foot Roller Assembly
20	Footrest plastic



Donnerberg S.G.
Von-Werthern-Str. 4a
96487 Dörflas-Esbach, Deutschland

Tel: + 49 89 215 400 980 / + 49 95 619 769 199
Mail: de.info@donnerberg.net
Web: www.donnerberg.net